* Dio sadržaja ovoga priručnika može se, ovisno o instaliranom softveru ili mobilnome operateru, razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi vaš telefon i dodatna oprema mogu izgledati drukčije od slika u ovom priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07818A
Croatian. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-ZM60
Korisnički priručnik

zones

What will you start?

T··Mobile···

Važne napomene o sigurnosti

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor i baterije. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" című fejezet 77.

Više o ovom priručniku

Ovaj vam Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo vidjeli osnovne funkcije telefona, pogledajte "Uvod" i "Što još možete osim telefonirati."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

☑	Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
▶	Znači da na referentnoj stranici možete vidjeti više informacija.
→	Znači da morate pritisnuti tipke za upravljanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.
[ ]	Označava tipku na telefonu. Na primjer [**OK**].
< >	Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer <**Poruke**>.

- **3G**
  Vaš telefon može raditi u 3G okružju koje omogućuje puno brži prijenos podataka, video streaming te konferencijsku videovezu.

Posebne značajke telefona



- **Kamera i videokamera**
  Koristite se modulom fotoaparata i videokamere na telefonu da biste snimali fotografije ili videozapis.

- **Media player**
  Reproducirajte medijske datoteke na telefonu. Uživajte u visokokvalitetnim video i glazbenim zapisima.

- **IrDA**
  Šaljite i primajte podatke imenika i organizatora preko infracrvenog porta.

- **Bluetooth**
  Šaljite fotografije, slike, videozapise i ostale osobne podatke te se s drugim uređajem povežite koristeći besplatnu, bežičnu Bluetooth tehnologiju.

- **WAP pretraživač**
  Pristupite bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.

- **Učinite poziv osobnijim pomoću fotografije pozivatelja**
  Vidjet ćete tko vas zove jer će se prikazati njihova fotografija.

- **Kartica s imenom**
  Sastavite posjetnice sa svojim brojem i profilom te prilikom svakog predstavljanja drugima koristite tu zgodnu elektronsku posjetnicu.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Šaljite MMS poruke s kombinacijom teksta, slika i zvuka.

- **E-pošta**
  Šaljite e-poštu koja sadrži privitke slika, videozapisa i zvuka.

- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.

- **Organizator**
  Evidentirajte svoj dnevni, tjedni i mjesečni raspored.

- **Snimanje glasa**
  Snimite glasovne zapise ili zvukove.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instaliranje i punjenje telefona 7
Uključivanje ili isključivanje 8
Tipke i zaslon 9
Funkcije pristupnog izbornika 11
Prilagodba telefona 12
Pozivanje/odgovaranje na poziv 14

Što još možete osim telefonirati 14

Započnite s kamerom, Media playerom, igrama, WAP-om i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere 14
Reprodukcija medijskih datoteka 15
Igranje igara 16
Pretražite web 17
Upotreba izbornika Imenik 17
Slanje poruka 18
Pregled poruka 20
Korištenje bežičnog Bluetootha 21

Unos teksta 22

ABC, T9, numerički i simbolni način

Funkcije poziva 24

Napredne značajke pozivanja

Funkcije izbornika 28

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Rješavanje problema 75

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 77

Indeks 82

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili načinu izbornika, u načinu mirovanja pritisnite [**OK**].

SAT ▶ str. 30

Prikazuje se umjesto izbornika **Profili** ako koristite SIM karticu koja podržava SAT (SIM Application Toolkit) izbornike.

1 Profili ▶ str. 30

2 Datoteke ▶ str. 31

Fotografije ▶ str. 31
Slike ▶ str. 33
Zvukovi ▶ str. 33
Igre i ostalo ▶ str. 34
Video ▶ str. 35
Muzika ▶ str. 36
Memorijska kartica* ▶ str. 37

3 Popis poziva ▶ str. 38

1 Propušteni pozivi ▶ str. 38
2 Upućeni pozivi ▶ str. 38
3 Primljeni pozivi ▶ str. 38
4 Zadnji pozivi ▶ str. 38
5 Podatkovni pozivi ▶ str. 38
6 Troškovi poziva** ▶ str. 38
7 Vrijeme poziva ▶ str. 39

4 Poruke ▶ str. 39

1 Nova poruka ▶ str. 39
2 Dolazne ▶ str. 41
3 Priprema ▶ str. 43
4 Odlazne poruke ▶ str. 44
5 Poslane ▶ str. 44
6 Dolazne e-mail ▶ str. 44
7 Obrasci ▶ str. 45
8 Info usluge ▶ str. 46
9 Obriši sve ▶ str. 46
0 Postavke ▶ str. 46
✳ Stanje memorije ▶ str. 50

5 t-zones ▶ str. 50

6 Imenik ▶ str. 51

1 Traži ▶ str. 51
2 Dodaj ▶ str. 52
3 Grupe ▶ str. 53
4 Brzo biranje ▶ str. 53
5 Moja posjetnica ▶ str. 53
6 Kopiraj sve ▶ str. 54
7 Vlastiti broj ▶ str. 54
8 Mrežni imenik** ▶ str. 54
9 Postavke ▶ str. 54
0 Stanje memorije ▶ str. 54

7 Organizator ▶ str. 54

1 Alarm ▶ str. 54
2 Kalendar ▶ str. 55
3 Prikaz po tjednima ▶ str. 57
4 Danas ▶ str. 57
5 Raspored ▶ str. 57
6 Godišnjica ▶ str. 57
7 Obaveze ▶ str. 58
8 Bilješke ▶ str. 58
9 Glasovni zapis ▶ str. 58
0 Svjetsko vrijeme ▶ str. 59
✳ Kalkulacije ▶ str. 59
Stanje memorije ▶ str. 60

8 Kamera ▶ str. 60

9 Postavke ▶ str. 65

1 Profili ▶ str. 65
2 Vrijeme i datum ▶ str. 65
3 Telefon ▶ str. 65
4 Zaslon ▶ str. 66
5 Poziv ▶ str. 67
6 Povezivanje ▶ str. 69
7 Postavke aplikacije ▶ str. 72
8 Sigurnost ▶ str. 73
9 Stanje memorije ▶ str. 74
0 Tvorničke postavke telefona ▶ str. 74
✳ Internet ▶ str. 74

* Bit će prikazano samo ako je u telefon umetnuta memorijska kartica.

** Prikazuje se samo ako to podržava USIM/SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

Telefon

Prijenosni punjač

Baterija

Kabel za prijenos podataka

PC Link CD

Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete kod prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati te ovise o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Gumbi, funkcije i mjesta

Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Informacije o USIM/SIM kartici.

Prije nego počnete koristiti mobilni telefon, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge. Za 3G usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Instaliranje i punjenje telefona

1 Izvadite bateriju.

☑ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da pritisnete i držite [ ].

2 Umetnite USIM/SIM karticu.

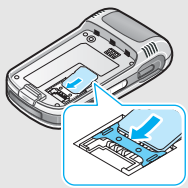

☑ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnom telefonu.

3 Instalirajte bateriju.

4 Spojite prijenosni punjač na telefon.

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

LED dioda na punjaču označava tijek punjenja.

- Crveno: baterija se puni.
- Zeleno: baterija je do kraja napunjena.
- Narančasto: baterija nije ispravno postavljeni ili je radna temperatura previsoka ili preniska.

6 Kad se telefon do kraja napuni (zelena LED dioda punjača), odspojite punjač iz utičnice.

7 Odspojite punjač iz telefona.

Baterija je pri kraju

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinjen treperiti simbol za praznu bateriju.

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje	1. Otklopite telefon.
	2. Pritisnite i držite pritisnutim [ ] da biste uključili telefon.
Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je uporaba mobilnih telefona zabranjena.	3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <**Potvrdi**>.

Isključivanje	1. Otklopite telefon.
	2. Pritisnite i držite pritisnutim [ ].

Tipke i zaslon

Tipka	Opis
	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	Otvara Media player.
	U načinu mirovanja pristupite izravno željenim opcijama: • Gore: **Datoteke** • Dolje: **Traži** • Lijevo: **SMS** u **Nova poruka** • Desno: **Profili** Unutar izbornika omogućuju pregled mogućnosti izbornika.
	U stanju mirovanja pristupa izbornicima. U izbornicima odabire označenu opciju izbornika.
	Otvara prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu da bi se otvorili izbornici **Poziv**, **Poruke** i **Internet** bez izlaženja iz trenutne aplikacije.
	Pristupa usluzi t-zones.
	Poziva prikazani broj i odgovara na dolazni poziv. U načinu mirovanja dohvaća posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.

Tipka	Opis
	Briše znakove sa zaslona ili stavku u aplikaciji.
	Prekida poziv. Pritisnite i držite da biste uključili, odnosno isključili telefon. Unutar izbornika poništava upis i vraća mobilni telefon u stanje mirovanja.
	Za upis brojeva, slova i posebnih znakova. U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti. Držite pritisnutim [**0**] da biste unijeli prefiks međunarodnog poziva.
	Za upis posebnih znakova. Držite pritisnutim [**#**] da biste uključili ili isključili profil Tiho. Držite pritisnutu tipku [*****] da biste među brojeve unijeli razmak.
 (na lijevoj strani)	Prilagodba glasnoće zvuka U stanju mirovanja služi za namještanje glasnoće tipaka. Kada je telefon zatvoren, držite pritisnutim da biste uključili vanjski zaslon.
 (na desnoj strani)	Držite pritisnutim da biste uključili kameru. U načinu kamere prebacuje se s jedne kamere na drugu.

Zaslon

Izgled

Zaslon ima tri područja.

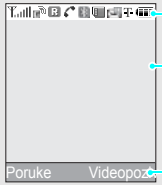

Simboli
prikazuje različite simbole.

Tekst i grafika
prikazuje poruke, uputa i unesene informacije.

Prikaz funkcija funkcijskih tipaka
prikazuje funkcije koje su trenutno dodijeljene dvjema funkcijskim tipkama.

Simboli

- Snaga primljenog signala
- Pristup uslugama u 2.5G mreži. Ovaj je simbol animiran za vrijeme prijenosa podataka.
- Pristup uslugama u 3G mreži. Ovaj je simbol animiran za vrijeme prijenosa podataka.
- Značajka aktivnog roaminga
- Glasovni poziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera. Ne možete slati ili primati glasovne pozive
- Videopoziv u tijeku
- Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera. Ne možete slati ili primati videopozive

Simboli (nastavak)

- Značajka Bluetooth je uključena. Tijekom prijenosa podataka ovaj simbol treperi u crvenoj i plavoj boji.
  ▶ str. 69
- Povezano s Bluetooth slušalicama ili s auto-opremom
- Uključen je infracrveni port
  ▶ str. 70
- Umetnuta je memorijska kartica
- Povezano s računalom preko USB porta
- Pretraživanje Interneta na računalu korištenjem telefona kao modema
- Povezano na sigurnu web-stranicu
- Nova poruka. Ovisno o vrsti poruke pojavit će se sljedeći simbol.
  - : SMS
  - : MMS ili MMS s privicima
  - : E-mail
  - : Glasovna pošta
  - : WAP push
  - : Konfiguracijska poruka

Simboli
(nastavak)

Nova poruka. Ovisno o vrsti poruke pojavit će se sljedeći simboli.

- : SMS
- : MMS ili MMS s privicima
- : E-mail
- : Glasovna pošta
- : WAP push
- : Konfiguracijska poruka

Postavke profila ▶ str. 31

- : T-Mobile
- : Normalno
- : Sastanak
- : Automobil
- : Tiho
- : Vani

Razina napunjenosti baterije

Funkcije pristupnog izbornika

Koristite funkcijske tipke

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku da biste pristupili izborniku **Poruke**.

Da biste uputili videopoziv, pritisnite desnu funkcijsku tipku.

U svakom je glavnom izborniku najpopularniji podizbornik dodijeljen lijevoj funkcijskoj tipki. Ovo omogućuje brzo pristupanje najpopularnijim izbornicima.

Odaberite mogućnost	1. Pritisnite prikladnu funkcijsku tipku ili [**OK**] da biste pristupili izbornicima. 2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost. 3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili [**OK**] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju. 4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina: • Pritisnite <**Natrag**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. • Pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.
Upotreba prečaca	Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Jezik** → **Tekst na zaslonu**.
2. Odaberite jezik.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Melodija zvona za poziv

Možete promijeniti zvuk zvona promjenom svojstava trenutno aktivnog profila zvuka.

Da biste promijenili svojstva profila napravite sljedeće:

1. U stanju mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Profili**.
2. Pomaknite se na profil zvuka kojeg koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.
4. Odaberite **Ton poziva** i odaberite ton zvona za glasovne pozive.
5. Pritisnite <**Odaberi**>.
6. Odaberite **Ton video poziva** i odaberite ton zvona za video pozive.

7. Pritisnite <**Odaberi**>.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Da biste promijenili profil zvuka napravite sljedeće:

1. U stanju mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Profili**.
2. Odaberite željeni profil.

Pozadina u stanju mirovanja

Možete postaviti pozadinu za početni zaslon.

1. U stanju mirovanja pritisnite [**OK**] te odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina**.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli na pretinac sa slikama.
3. Odaberite sliku i pritisnite <**Postavi**>.

Tihi način

Možete brzo aktivirati Tihi profil da ne biste uznemiravali druge ljude.

Pritisnite i držite pritisnutim [#] u stanju mirovanja.

Telefon zaključan

Telefon možete zaštititi od neovlaštene uporabe pomoću šifre. Telefon će zatražiti upisivanje lozinke prilikom uključivanja.

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**] te odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promjena šifre telefona**.
2. Unesite tvornički postavljenu lozinku **00000000** i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
5. Odaberite **Telefon zaključan**.
6. Odaberite **Uključeno**.
7. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

Pozivanje/odgovaranje na poziv

Pozivanje

Da biste uspostavili glasovni poziv, napravite sljedeće:

1. Unesite pozivni broj te telefonski broj.
2. Pritisnite [ ].
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Da biste uspostavili videopoziv, napravite sljedeće:

1. Unesite pozivni broj te telefonski broj.
2. Pritisnite <**Videopoziv**> nakon čega će se druga osoba pojaviti na zaslonu.

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Da biste uspostavili videopoziv, pritisnite <**Pokaži mi**> da bi vas druga osoba mogla vidjeti.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Namjestite glasnoću tijekom poziva

Pritisnite [▲/▼].

Što još možete osim telefonirati

Započnite s kamerom, Media playerom, igrama, WAP-om i drugim posebnim funkcijama

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [ ] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [ ] da biste se prebacili s unutarnje kamere na vanjsku i obrnuto.
3. Postavite kameru ispred objekta i prilagodite sliku.
4. Pritisnite [**OK**] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite [**OK**] da biste snimili još jednu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Datoteke** → **Fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [📷] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [📷] da biste se prebacili s unutarnje kamere na vanjsku i obrnuto.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
5. Pritisnite [**OK**] da biste prekinuli snimanje Videozapis se automatski sprema.
6. Pritisnite [**OK**] tda biste snimili drugi videozapis.

Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Datoteke** → **Video**.
2. Odaberite željeni videozapis.

Reprodukcija medijskih datoteka

Kopiranje medijskih datoteka u telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- Preuzmite ih s bežičnog weba ▶ str. 50
- Preuzmite ih s računala pomoću programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički priručnik Samsung PC Studio
- Kopirajte datoteke na memorijsku karticu, a zatim karticu umetnite u telefon.
- Primite ih putem Bluetooth ili IrDA veze ▶ str. 69, str. 70

Sastavljanje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite [*MP3*].
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Otvori playlistu**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj** → **Mapa** ili **Datoteke**.
4. Pritisnite [**OK**] da biste provjerili željene datoteke ili se pomakli na željenu mapu.
5. Pritisnite <**Dodaj**> ili <**Odaberi**>.

Reprodukcija medijskih datoteka

1. Iz popisa datoteka pritisnite [**OK**].
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa reprodukcijom.
3. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - **OK**: Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
   - Gore: Otvara popis datoteka.
   - Lijevo: vraća se na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag kada se tipka drži pritisnutom.
   - Desno: Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
   - ▲/▼: Prilagođava glasnoću zvuka.
   - Dolje: Zaustavlja reprodukciju.

Igranje igara

Odabir igre

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Datoteke** → **Igre i ostalo** → te željenu igru.
2. Pritisnite bilo koju tipku, osim [ ], da biste otpočeli igru.

Igranje igre Powerinlinex

1. Odaberite **PLAY**.
2. Odaberite lik.
3. Pritisnite <**OK**> da biste pokrenuli igru.
4. Pritisnite [Gore] da bi se lik pomaknuo prema naprijed.
5. Pritiskom na tipke za kretanje mijenjate smjer.

Igranje igre TheLastAge

1. Odaberite **START GAME**.
2. Odaberite **New Game**.
3. Pritisnite <**SKIP**>, a zatim <**OK**>.
4. Pritisnite [Gore] da bi se stroj pomaknuo prema naprijed.
5. Pritiskom na tipke za kretanje mijenjate smjer.

Pretražite web

Korištenjem ugrađenog WAP (Wireless Application Protocol) pretraživača možete jednostavno pristupiti bežičnom webu da biste primali različite ažurirane informacije i usluge te uživali u preuzimanju web-sadržaja. Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja bit će dodatno zaračunati.

Pokretanje pretraživača

U načinu mirovanja pritisnite [ ]. Pristupili ste t-zone, a to je WAP-usluga tvrtke T-Mobile.

Da biste pokrenuli WAP-pretraživač možete i pritisnuti [**OK**], a zatim **Postavke** → **Internet** → **Idi na početnu stranicu**.

Pretraživanje weba

- Da biste se pomicali kroz stavke pretraživača, pritisnite [Up] ili [Down].
- Da biste odabrali stavku, pritisnite [**OK**].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Nazad**>.
- Da biste koristili mogućnosti pretraživača, pritisnite <**Opcije**>.

Upotreba izbornika Imenik

Dodavanje unosa

U memoriju telefona:

1. U stanju mirovanja unesite telefonski broj.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi u imenik** → **Telefon** → **Nova** → a zatim odaberite vrstu broja.
3. Unesite informacije o kontaktima: Ime, Prezime, E-mail posao, E-mail doma, Grupa, Web, Rođendan i Više informacija (zanimanje, odjel, tvrtka, nadimak i bilješke).
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** da biste spremili unos.

U USIM/SIM karticu:

1. U stanju mirovanja unesite telefonski broj.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi u imenik** → **SIM** → **Nova**.
3. Navedite informacije o kontaktu ovisno o vrsti kartice: Ime, e-mail, grupa i broj lokacije.
4. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili unos.

Traženje unosa

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**] te odaberite **Imenik** → **Traži**.
2. Odaberite unos.
3. Odaberite broj i pritisnite [↘] za biranje ili [**OK**] za uređivanje informacija o kontaktu.

Stvaranje i slanje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**] te odaberite **Imenik** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite informacije o kontaktu.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi** da biste spremili posjetnicu.
4. Da biste drugome poslali posjetnicu, ponovno pristupite izborniku **Moja posjetnica**.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji posjetnicu** → te željeni način slanja.

Slanje poruka

Slanje kratkih tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Nova poruka** → **SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [**OK**].
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Nova poruka** → **MMS**.
2. Unesite naslov poruke.
3. Odaberite **Tekst**.
4. Unesite tekst poruke te pritisnite [**OK**].
5. Odaberite **Slika ili video** ili **Zvuk**.
6. Dodajte medijsku datoteku.
7. Pritisnite [**OK**].
8. Unesite odredišne brojeve ili adrese e-pošte.
9. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Slanje datoteka putem MMS-a

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Nova poruka** → **Podatkovna poruka**.
2. Unesite naslov poruke.
3. Pomaknite se u polje **Poruka**.
4. Unesite tekst poruke.
5. Pomaknite se na redak **Dodaj privitak**.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj datoteke**, **Dodaj posjetnicu** ili **Dodaj vCalendar**.
7. Odaberite slike, video, zvukove, posjetnice, planirane stavke ili obaveze.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj privitak**.
9. Pritisnite [**OK**].
10. Unesite brojeve odredišta adrese e-pošte.
11. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Slanje e-pošte

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Unesite naslov poruke e-pošte.
3. Pomaknite se u polje **Poruka**.
4. Unesite tekst e-pošte.
5. Pomaknite se na redak **Dodaj privitak**.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj datoteke**, **Dodaj posjetnicu** ili **Dodaj vCalendar**.
7. Odaberite slike, video, zvukove, posjetnice, planirane stavke ili obaveze.
8. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj privitak**.
9. Pritisnite [**OK**].
10. Unesite adrese e-pošte.
11. Pritisnite [**OK**] da biste poslali e-pošte.

Pregled poruka

Prikaz SMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Vidi**>.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Dolazne**.
2. Odaberite SMS poruku ( ).

Prikaz MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <**Vidi**>.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi**.
3. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Dolazne**.
2. Odaberite MMS poruku ( ).

Slanje e-pošte

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Poruke**> i odaberite **Dolazne e-mail**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Skidanje**.
3. Odaberite e-poštu ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Preuzmi**.

Korištenje bežičnog Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom, koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

U načinu mirovanja pritisnite [**OK**] , a zatim odaberite **Postavke** → **Povezivanje** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**], a zatim odaberite **Postavke** → **Povezivanje** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN kod drugog uređaja ako ga ima i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu lozinku, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, **Imenik**, **Datoteke** ili **Organizator**.
2. Odaberite željenu stavku za slanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** (**posjetnicu**/**raspored**/**zadatak**) → **Preko Bluetooth-a**.
4. Odaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

Da biste primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Unos teksta

ABC, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, numeričkog i simbolnog načina možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, kontakta ili kalendara.

Promjena načina upisa teksta

Indikator načina upisa teksta pojavljuje se kada je pokazivač u polju upisa teksta.

- Pritisnite i držite [*] da biste se prebacili između načina T9 (T9Cab) i ABC (Abc).
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto (T9CAb/T9CAB/T9Cab) ili da biste se prebacili u način upisa brojeva (123).
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili u simbolni način (SYM).

Upotreba načina T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jedanput.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritišćite od [**2**] do [**9**]da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jedanput.

   Na primjer, pritisnite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] i [**6**] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Hello*.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer, *Of* i *Me* koriste [**6**] i [**3**].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Savjeti za upotrebu načina T9

- Pritisnite [**1**] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali cijeli zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite [**0**] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Ako više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.
3. Pritisnite <**Slovkaj**>.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite <**Dodaj**>.

Upotreba načina ABC

Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi prema redu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä Æ Γ Ç 2	a b c å ä à æ Γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ù ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Savjeti za upotrebu načina ABC

- Da biste isto slovo dvaput upisali ili da biste upisali drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [**#**] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali cijeli zaslon.

Upis brojeva

Numerički način omogućuje unos brojeva. Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Upotreba simbolnog načina

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	**Pritisnite**
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
izbrisali simbol	[**C**].
umetnuli simbol(e)	<**OK**>.

Funkcije poziva

Napredne značajke pozivanja

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni kod i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

- Pritisnite [**C**] da biste izbrisali posljednju znamenku ili pritisnite i držite [**C**] da biste izbrisali cijeli zaslon. Možete pomaknuti pokazivač da biste ispravili znamenku.
- Pritisnite i držite [ ] da biste umetnuli razmak između brojeva.

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**]. Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada te telefonski broj, a zatim pritisnite [ ].

Ponovno biranje nedavno biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis posljednjih biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ].

Pozivanje broja iz mape Imenik

Nakon što ste broj spremili u imenik, možete ga birati iz njega. Da biste brzo pristupili imeniku pritisnite tipku [Dolje] u načinu mirovanja. ▶ str. 51

Također možete koristiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim brojčanim tipkama. ▶ str. 53

Pozivanje broja sa USIM/SIM kartice

1. U načinu mirovanja unesite broj mjesta željenog telefonskog broja i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste pronašli željeni broj.
3. Pritisnite <**Poziv**> ili [ ] da biste uputili glasovni poziv ili <**Videopoziv**> da biste uputili videopoziv na određeni broj.

Završavanje poziva

Pritisnite [ ] ili zaklopite telefon.

Prihvaćanje poziva

Kada prihvatite dolazni poziv, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite [ ] ili <**Prihvati**> da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je uključeno **Odgovor bilo kojom tipkom** na poziv možete odgovoriti pritiskom bilo koje tipke, osim tipke [ ] and <**Odbaci**>. ▶ str. 65
- Ako je uključeno **Aktivan poklopac**, na poziv možete odgovoriti tako da otklopite telefon. ▶ str. 65
- Pritisnite <**Odbaci**> ili [ ] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i i držite pritisnutu tipku [▲/▼] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka sa strane**. ▶ str. 65

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

1. Pritisnite <**Vidi**>.
2. Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.
3. Pritisnite [ ] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.

Gumb na slušalicama rade na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovno birali posljednji broj	gumb dvaput.
odgovorili na poziv	gumb.
završili poziv	i držite ga.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim funkcijama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite [▲/▼] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.

Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Čekanje**> ili <**Preuzmi**> da biste stavili poziv na čekanje ili ga preuzeli.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekini** → **Prekini poziv na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako je već imate poziv u tijeku, ukoliko to podržava vaša mreža te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ▶ str. 68

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekini** → **Prekini poziv na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Prijenos poziva

Trenutno aktivan poziv možete prenijeti pozivatelju na čekanju, ako vaša mreža to podržava. Pomoću te mogućnosti, dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prijenos**.

Upotreba zvučnika

Koristite zvučnik da biste razgovarali dok se telefon nalazi na manjoj udaljenosti od vas. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Zvučnik**, ili pritisnite [**OK**].

Upotreba slušalica za Bluetooth

Koristite slušalica za Bluetooth da biste razgovarali, a da pri tom telefon ne držite prislonjen na uho. Da biste koristili tu funkciju, najprije morate registrirati slušalice te ih spojiti na telefon. ▶ str. 69

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prebaci na slušalice**. Da biste poziv ponovno prebacili na telefon, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Prebaci na telefon**.

Isključivanje mikrofona (način bez zvuka

Privremeno možete isključiti mikrofon mobilnog telefona da vas sugovornik ne bi mogao čuti.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Bez zvuka**. Da biste ponovno uključili mikrofon, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Sa zvukom**.

Isključivanje i uključivanje tona tipki

Ton tipki možete uključiti ili isključiti.

Pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Isključi ton tipke** ili **Uključi ton tipke**.

☑ Da biste komunicirali s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, mora biti odabrano **Uključi ton tipke**.

Upotreba imenika

Izborniku **Imenik** možete pristupiti da biste našli ili pohranili kontakte u imenik. ▶ str. 51

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Imenik**.

Slanje SMS poruke

SMS možete napisati i poslati drugim ljudima kao i trenutnim sudionicima u pozivu.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji SMS**. ▶ str. 39

Slanje niza DTMF tonova

Dualni višefrekvencijski (DTMF) tonovi koriste se za tonsko biranje.

DTMF tonove možete poslati u obliku grupe nakon unosa cijelog broja koji šaljete ili dohvaćanja broja iz imenika. Ta je značajka korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete svoju lozinku ili broj bankovnog računa.

1. Kada se povežete s automatiziranim telefonskim sustavom, pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Pošalji DTMF**.
2. Unesite broj koji želite poslati i pritisnite <**Pošalji**>.

Dodavanje bilješke

Tijekom poziva možete dodati bilješku.

Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Bilješka**. ▶ str. 51

Upućivanje konferencijskog poziva

Koristite ovu značajku da biste omogućili da najviše šest ljudi sudjeluje u konferencijskom razgovoru.

Da biste koristili ovu funkciju, vaš davatelj usluga mora podržavati konferencijske pozive.

Vođenje konferencijskog razgovora

1. Nazovite prvog sudionika.
2. Nazovite drugog sudionika. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pridruži**. Prvi će se sugovornik dodati konferencijskom pozivu.
4. Prema želji nazovite neku drugu osobu ili prihvatite dolazni poziv.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pridruži**.
6. Ponovite korake 4 i 5 prema želji.

Privatni razgovor s jednim od sudionika

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Razdvoji**.
2. Odaberite ime ili broj s popisa sudionika.

   S tom osobom možete voditi privatni razgovor dok ostali sudionici razgovaraju jedni s drugima.
3. Da biste se vratili u konferencijski razgovor, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Pridruži**.

Isključenje sudionika iz razgovora

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekini poziv**.
2. Odaberite ime ili broj s popisa sudionika.

   Sudionik se isključuje iz poziva, ali poziv s ostalim sudionicima traje i dalje.
3. Pritisnite [ ] da biste završili konferencijski razgovor.

Upotreba funkcije videopoziva

U području pokrivenom 3G (UMTS) uslugom vaš telefon može upućivati ili primati videopozive koji vam omogućuju da tijekom razgovora na zaslonu vidite drugu osobu. Telefon druge osobe mora podržavati funkciju videopoziva.

Upućivanje videopoziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni kod i broj telefona.
2. Pritisnite <**Videopoziv**>.

Prihvaćanje videopoziva

Na videopoziv odgovarate na isti način kao na glasovni poziv. Pritisnite <**Pokaži me**> da bi vas pozivatelj mogao vidjeti.

Mogućnosti videopoziva

Tijekom videopoziva pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Zvučnik**/**Zvučnik isključen**: uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- **Prebaci na slušalice**/**Prebaci na telefon**: prebacivanje poziva na Bluetooth slušalicu ili nazad na telefon.
- **Kamera isključena**: isključivanje kamere.
- **Zvuk isključen**: isključivanje mikrofona.
- **Zvuk + kamera isključen**: isključivanje kamere i mikrofona.
- **Ton tipkovnice isključi**: isključivanje tonova tipkovnice.
- **Zumiranje**: prikaži traku kontrole zumiranja.
- **Osvjetljenje**: prikaži traku kontrole svjetline.
- **Efekti**: mijenjanje nijanse boja slike.
- **Ukloni informacije**/**Prikaz informacije**: skrivanje ili prikaz informacija o videopozivu.
- **Pošalji DTMF**: slanje dualnih višefrekvencijskih (DTMF) tonova u obliku grupe nakon unosa cijelog broja koji šaljete ili dohvaćanja broja iz imenika.
- **Video kvaliteta**: izmjena kvalitete slike kamere.
- **Prekini poziv**: završavanje video poziva.

Funkcije izbornika

Ispisane su sve mogućnosti izbornika

Media player

Media player vam omogućuje uživanje u medijskim datotekama kao što su videoisječci i glazbene datoteke. Moguće je i reproducirati strujeći sadržaj.

Da biste pristupili ovoj značajki, pritisnite [MP3] u načinu mirovanja

Preuzimanje ili primanje medijskih datoteka

Medijske datoteke spremajte na telefon na sljedeće načine:

- Preuzmite ih s bežičnog weba ▶ str. 50
- Preuzmite ih s računala pomoću programa Samsung PC Studio ▶ Korisnički priručnik Samsung PC Studio
- Primite ih putem Bluetooth ili IrDA veze ▶ str. 69, str. 70
- Kopirajte datoteke na memorijsku karticu, a zatim karticu umetnite u telefon.

Sastavljanje popisa datoteka

Dodavanje medijskih datoteka popisu datoteka kako biste ih mogli reproducirati.

1. Na zaslonu Media playera pritisnite [**OK**].
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite **Mapa** ili **Datoteke**.

4. Pritisnite [**OK**] da biste provjerili željene datoteke ili se pomakli na željenu mapu.
5. Pritisnite <**Dodaj**> ili <**Odaberi**>.
6. Da biste reproducirali datoteke, pritisnite [**OK**].

Reprodukcija medijskih datoteka

1. Na zaslonu Media playera pritisnite [**OK**].
2. Odaberite datoteku. Datoteka se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag kada se tipka drži pritisnutom.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
Gore	Otvara popis datoteka.
▲/▼	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Mogućnosti aplikacije Media player

Na zaslonu aplikacije Media player pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pauza**/**Nastavi**: pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
- **Stop**: zaustavljanje reprodukcije
- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Otvori playlistu**: prikazuje popis pjesama.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje novog licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ponovno aktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Moja mapa**: prelazak na popis medijskih datoteka.
- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje odabrane datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje odabrane datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Prikaži kontrole**/**Ukloni kontrole**: prikaz ili skrivanje trake kontrola aplikacije Media playera.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Postavke**: mijenjanje zadanih postavke za reprodukciju medijskih datoteka.
  Ponavljanje: odabire način ponavljanja.
  Glasnoća: odabir razine glasnoće.
  Kontrolor: skrivanje ili prikaz trake kontrola aplikacije Media playera.
  Audio izgled: odabir slike izgleda.
- **VOD postavke**: profila povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja poslužitelju za strujeće medije. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71
- **Upravljanje ključem**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Mogućnosti popisa datoteka

Na zaslonu aplikacije Media player pritisnite [Gore] da biste pristupili popisu datoteka te pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**: reproduciranje trenutno odabrane datoteke.
- **Dodaj**: dodavanje datoteka ili mape popisu datoteka.
- **Ukloni**: uklanja odabranu datoteku ili sve datoteke s popisa pjesama.
- **Premjesti**: premještanje odabrane datoteke na željeno mjesto na trenutnom ili drugom popisu datoteka.
- **Kopiraj**: kopiranje odabrane datoteke na trenutnom ili drugom popisu datoteka.
- **Obriši**: brisanje trenutnog popisa datoteka.
- **Promjeni ime**: mijenjanje naziva popisa datoteka.
- **Novi**: dodavanje novog popisa datoteka.

SAT

Izbornik **SAT** dostupan je umjesto izbornika **Profili** samo ako koristite SIM karticu koja podržava izbornike SIM Application Tool Kit i koja pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge utvrđivanja lokacije. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja, a zatim odaberite **SAT**.

Za pojedinosti pročitajte upute USIM/SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Profili *(OK 1)*

Ovaj vam telefon nudi zvučne profile koji vam omogućuju brzu i jednostavnu promjenu zvučnih postavki telefona za različite događaje ili situacije. Pomoću izbornika **Profili** podesite postavke svakog profila te aktivirajte željeni profil.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja, a zatim odaberite **Profili** ili pritisnite [Desno].

Uređivanje profila

1. Pomaknite se na željeni profil.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.
3. Promjena postavki zvuka:
   - **Vrsta zvona**: pritisnite [**OK**] te odaberite vrstu upozorenja za poziv.
   - **Ton poziva**: pritisnite [**OK**] i odaberite ton zvona za glasovni poziv.
   - **Ton video poziva**: pritisnite [**OK**] i odaberite ton zvona za videopoziv.
   - **Glasnoća**: podešavanje glasnoće zvona poziva.
   - **Poruka**: pritisnite [**OK**] te odaberite vrstu upozorenja za poruku.
   - **Ton za poruku**: pritisnite [**OK**] i odaberite ton zvona za poruku.
   - **Ponavljanje**: telefon ponavlja upozorenje o poruci.
   - **Ostali tonovi**: pritisnite [**OK**] te uključite ili isključite različite zvukove telefona.

     Sve uključeno: svi su tonovi omogućeni.

     Popup: telefon daje zvučni signal kada se prikaže skočni prozor.

Svake minute: telefon se oglašava zvučnim signalom za svaku minutu odlaznog poziva te vas tako obavještava o duljini razgovora.

Priključenje: mobilni se telefon oglašava zvučnim signalom nakon uspješne uspostave veze.

Prekid: ton se oglašava zvučnim signalom ako dođe do prekida veze od strane sugovornika ili zbog slabog signala.

Uklj./Isklj.: telefon se oglašava zvučnim signalom prilikom uključivanja.

Otvaranje telefona: telefon se oglašava zvučnim signalom prilikom otklapanja ili zaklapanja.

Obavijesti u pozivu: telefon se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.

- **Ton tipkovnice**: pritisnite [**OK**te odaberite ton kojim će se telefon oglašavati kad pritisnete neku tipku.
- **Glasnoća tipkovnice**: podešavanje glasnoće tonova tipki.
- **Odgovor na poziv**: (za automobil) pritisnite [**OK**] i odaberite način odgovora na dolazni poziv ako je telefon spojen na automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku.

4. Kada ste gotovi, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Promjena aktivnog profila

Na popisu profila odaberite željeni profil.

Datoteke *(OK 2)*

Izbornik **Datoteke** omogućuje pristup slikama, videozapisima, zvukovima i glazbenim datotekama spremljenim u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja, a zatim odaberite **Datoteke** ili pritisnite [Gore].

☑ Zbog sustava upravljanja digitalnim pravima (DRM) za neke od medijskih stavki preuzete s Interneta ili primljene putem SMS-a možda će biti potreban licencni ključ da bi im se pristupilo ili ih se proslijedilo drugim ljudima. Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj. Koristite mogućnost **Aktiviraj ključ** u mogućnostima stavki.

Fotografije

U ovom se izborniku prikazuju snimljene fotografije. Pomoću različitih mogućnosti uređivanja fotografije možete i uređivati.

Pregledavanje fotografije

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli na mapu s fotografijama.
2. Odaberite fotografiju.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste prikazali druge fotografije.

Uređivanje slike

1. Odaberite fotografiju.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.
3. Promijenite fotografiju pomoću sljedećih mogućnosti:
   - **Promijena veličine**: promjena veličine slike.
   - **Efekti**: promjena nijanse boje ili dodavanje posebnog efekta fotografiji.
   - **Prilagodi**: podešavanje svjetline, kontrasta ili balansa boja na slici.
   - **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
   - **Sličice**: dodavanje isječka fotografiji.
   - **Umetni tekst**: dodavanje teksta fotografiji.
   - **Rotiranje**: zakretanje fotografije u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega.
   - **Zrcalo**: okomito ili horizontalno zrcaljenje slike.
   - **Izreži**: odabir odsječaka fotografije različite veličine i oblika.
4. Kada završite, pritisnite [**OK**].
5. Unesite naziv fotografije i pritisnite <**Spremi**>

Mogućnosti slika

Prilikom otvaranja slike pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Postavi kao**: postavljanje slike kao pozadine glavnog ili vanjskog zaslona ili kao sliku za prikaz nekog kontakta.
- **Premjesti**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj**: kopiranje datoteke u drugu mapu.
- **Prava veličina**: prikaz slike u pravoj veličini ili veličini zaslona.
- **Listanje**: postavljanje prikaza svih slika kao dijaprojekcije.
- **Uredi**: uređivanje slike i njezino spremanje u obliku druge datoteke.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.
- **Preimenuj**: mijenja naziv datoteke.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Dok gledate popis datoteka, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje odabrane datoteke.
- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Postavi kao**: postavljanje slike kao pozadine glavnog ili vanjskog zaslona ili kao sliku za prikaz nekog kontakta.

- **Premjesti**: premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj**: kopiranje datoteke u drugu mapu.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Preimenuj**: mijenja naziv datoteke.
- **Zaključaj**/**Otključaj**: zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja ili otključavanja datoteke.
- **Nova mapa**: dodavanje nove mape.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Stanje memorije**: pristup podacima o memoriji za svaku mapu u **Datoteke**.

Slike

U ovom izborniku prikazuju se zadane pozadine te preuzete slike ili pak slike primljene u porukama. Pristupate im i koristite ih na isti način kao u mapi **Fotografije**.

Preuzimanje slika

1. S izbornika **Slike** odaberite **Download**. Povezujete se s uslugom za preuzimanje slika tvrtke T-Mobile.
2. Potražite sliku i slijedite upute na zaslonu da biste je preuzeli.

Zvukovi

U ovom se izborniku prikazuju zadani tonovi zvona te zvučne datoteke koje ste preuzeli ili ste ih pak preuzeli u porukama. Možete pristupiti i snimljenim glasovnim zapisima.

Reprodukcija zvučnog isječka

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli na mapu sa zvukovima.

   Da biste pristupili glasovnim zapisima, pomaknite se na mapu **Glasovni zapis**. ▶ str. 58
2. Odaberite zvučni isječak Zvuk se reproducira.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
Gore/Dolje/ ▲/▼	Podešava glasnoću.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku.
Desno	Skače na sljedeću datoteku.
OK	Omogućuje slanje odabranog zvučnog isječka drugima.

Mogućnosti zvuka

Tijekom reprodukcije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.

- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Obriši**: briše odabranu datoteku ili sve datoteke.
- **Preimenuj**: mijenja naziv datoteke.
- **Postavi za zvono**: odabrani će se zvučni isječak koristiti kao zvono poziva.
- **Postavi za foto. pozivatelja**: odabrani će se zvučni isječak koristiti kao zvono ID-a pozivatelja.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.

Preuzimanje zvukova

1. U mapi **Zvukovi** odaberite **Download**. Povezujete se s uslugom t-music web-mjesta t-zones.
2. Potražite zvuk i slijedite upute na zaslonu da biste je preuzeli.

Igre i ostalo

Koristite ovaj izbornik da biste igrali Java igre ili ih preuzeli.

Igranje igre Powerinlinex

1. U mapi **Igre i ostalo** odaberite **Powerinlinex**.
2. Pritisnite bilo koju tipku osim [ ].
3. Odaberite **PLAY** ili pritisnite <**PLAY**>.
4. Odaberite lik.
5. Pritisnite <**OK**> da biste pokrenuli igru.
6. Pritisnite [Gore] da bi se lik pomaknuo prema naprijed.
7. Pritiskom na tipke za kretanje mijenjate smjer.

Tijekom igre pritisnite tipku <**Options**> da biste pristupili mogućnostima igre.

Igranje igre TheLastAge

1. U mapi **Igre i ostalo** odaberite **TheLastAge**.
2. Pritisnite bilo koju tipku osim [ ].
3. Odaberite **START GAME** ili pritisnite <**PLAY**>.
4. Odaberite **New Game** ili **Load Game**.
5. Pritisnite <**SKIP**>, a zatim <**OK**>.
6. Pritisnite [Gore] da bi vaš stroj pomaknuo prema naprijed.
7. Pritiskom na tipke za kretanje mijenjate smjer.

Tijekom igre pritisnite tipku <**Options**> da biste pristupili mogućnostima igre.

Mogućnosti Java igara

Tijekom gledanja popisa igara pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprod.**: pokretanje odabrane igre.
- **Premjesti**: premještanje igre u drugu mapu.
- **Obriši**: brisanje igre.
- **Preimenuj**: promjena naziva igre.
- **Nova mapa**: dodavanje nove mape s igrama.
- **Zaključaj**/**Otključaj**: zaključajte igru da biste spriječili njezino brisanje, pomicanje i preimenovanje ili je pak otključajte

- **Detalji**: pristupanje svojstvima igre.
- **Postavke mreže**: aktiviranje profila povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja Java poslužitelju. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71
- **Stanje memorije**: pristup podacima o memoriji za svaku mapu u **Datoteke**.

Preuzimanje novih igara

1. U mapi **Igre i ostalo** odaberite **Download**. Povezujete se s uslugom t-games tvrtke T-Mobile.
2. Potražite igru i slijedite upute na zaslonu da biste je preuzeli.

Video

Ovaj izbornik prikazuje videoisječke koje ste snimili, preuzeli ili primili u poruci. Moguće je i reproducirati strujeći sadržaj.

Reprodukcija videoisječka

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli na mapu sa videozapisima.
2. Odaberite videoisječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Gore	Otvara popis datoteka.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag kada se tipka drži pritisnutom.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
▲/▼	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Mogućnosti videozapisa

Tijekom reprodukcije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pauza**/**Nastavi**: pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
- **Stop**: zaustavljanje reprodukcije
- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Dodaj u playlistu**: dodavanje datoteke popisu datoteka.
- **Otvori playlistu**: otvaranje popisa datoteka.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje novog licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ponovno aktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.

- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Prikaži kontrole**/**Ukloni kontrole**: prikaz ili skrivanje trake kontrola aplikacije Media playera.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Postavke**: mijenjanje zadanih postavke za reprodukciju datoteka.

  Ponavljanje: odabire način ponavljanja.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.

  Kontrolor: prikaz ili skrivanje trake kontrola aplikacije Media playera.

  Audio izgled: odabir slike izgleda.
- **VOD postavke**: aktiviranje profila povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja poslužitelju za strujeće medije. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71
- **Upravljanje ključem**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Pristup VOD usluzi

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli na **Video**.
2. Odaberite **Download**. Povezani ste s uslugom t-movies tvrtke T-Mobile.
3. Potražite videozapis i slijedite upute na zaslonu da biste ga preuzeli.

Muzika

U ovom se izborniku prikazuju preuzete AAC ili MP3 glazbene datoteke. Moguće je i reproducirati strujeći sadržaj.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu datoteku. Otpočet će reprodukcija odabrane glazbene datoteke.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Gore	Otvara popis datoteka.
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku. U datoteci se pomiče unatrag kada se tipka drži pritisnutom.
Desno	Skače na sljedeću datoteku. U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
▲/▼	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Upotreba mogućnosti glazbe

Tijekom reprodukcije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pauza**/**Nastavi**: pauziranje ili nastavljanje reprodukcije.
- **Stop**: zaustavljanje reprodukcije
- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Dodaj u playlistu**: dodavanje trenutne glazbene datoteke popisu datoteka.
- **Otvori playlistu**: otvaranje popisa datoteka.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje novog licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ponovno aktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Postavke**: mijenjanje zadanih postavke za reprodukciju datoteka.

  Ponavljanje: odabire način ponavljanja.

  Glasnoća: odabir razine glasnoće.

  Audio izgled: odabir slike izgleda.

- **VOD postavke**: aktiviranje profila povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja poslužitelju za strujeće medije. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71
- **Upravljanje ključem**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Pristup mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe

1. U mapi **Muzika** odaberite **Download**. Povezujete se s uslugom Mobile Jukebox tvrtke T-Mobile.
2. Potražite glazbeni isječak i slijedite upute na zaslonu da biste ga preuzeli.

Memorijska kartica

Pomoću ovog izbornika možete pristupiti glazbenim datotekama spremljenim na memorijskoj kartici. On se pojavljuje samo nakon umetanja memorijske kartice u telefon.

Pojedinosti o korištenju datoteka potražite u odgovarajućem izborniku.

Popis poziva *(OK 3)*

Izbornik **Popis poziva** omogućuje vam prikaz biranih, primljenih ili propuštenih poziva, duljinu poziva te trošak poziva.

Da biste pristupili ovom izborniku, u stanju mirovanja pritisnite [**OK**] i odaberite **Popis poziva**.

Propušteni pozivi *(OK 3.1)*

Ovaj izbornik prikazuje 20 posljednjih propuštenih poziva.

Pristup popisu poziva

1. Pomaknite se na željeno ime ili broj. Popis poziva prikazuje i broj ponavljanja poziva.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj ili [**OK**] da biste prikazali pojedinosti poziva.

Mogućnosti zapisa poziva

Dok pregledavate poruku ili popis poruka, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Detalji**: pristup informacijama o odabranom zabilježenom pozivu.
- **Spremi u imenik**: spremanje odabranog broja u imenik.
- **Glasovni poziv**: upućivanje glasovnog poziva.
- **Videopoziv**: upućivanje videopoziva.
- **Kopiraj broj**: kopiranje odabranog broja na uobičajeni zaslon za biranje.
- **Pošalji poruku**: slanje poruke na odabrani broj pomoću SMS-a, MMS-a ili podatkovne poruke.
- **Obriši**: brisanje odabrane stavke popisa poziva.
- **Obriši sve**: brisanje svih stavki popisa poziva.

Upućeni pozivi *(OK 3.2)*

Ovaj izbornik prikazuje posljednje upućene pozive.

Primljeni pozivi *(OK 3.3)*

Ovaj izbornik prikazuje posljednje primljene pozive.

Zadnji pozivi *(OK 3.4)*

Ovaj izbornik prikazuje sve upućene, primljene ili propuštene pozive.

Podatkovni pozivi *(OK 3.5)*

Pomoću ovog izbornika možete vidjeti koliko je ukupno poslanih ili primljenih podataka.

Da biste poništili brojač ili sve brojače, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Poništi** ili **Poništi sve**.

Troškovi poziva *(OK 3.6)*

Ova značajka mobilnog operatera prikazuje trošak poziva. Ova je značajka dostupna samo ako je vaša USIM/SIM kartica podržava. Ta se značajka ne koristi za naplatu poziva.

- **Ukupni troškovi**: prikazuje trošak svih poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Uredi ograničenje troška** da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.

- **Trošak posljednjeg poziva**: prikazuje trošak posljednjeg razgovora.
- **Maks. trošak**: provjera maksimalnog postavljenog troška.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poništi ograničenje troška**: poništavanje brojača troška.
- **Uredi ograničenje troška**: postavljanje maksimalnog dopuštenog troška poziva.
- **Postavi valutu**: postavlja cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak poziva.

Vrijeme poziva *(OK 3.7)*

Ovaj izbornik prikazuje vrijeme trajanje razgovora upućenih i primljenih glasovnih poziva i videopoziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga može se razlikovati.

- **Ukupno upućenih**: provjera ukupne duljine upućenih glasovnih poziva.
- **Ukupno primljenih**: provjera ukupne duljine primljenih glasovnih poziva.
- **Ukupno upućenih**: provjera ukupne duljine upućenih videopoziva.
- **Ukupno primljenih**: provjera ukupne duljine primljenih videopoziva.

Da biste poništili brojač ili sve brojače, pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Poništi** ili **Poništi sve**.

Poruke *(OK 4)*

Koristite izbornik **Poruke** da biste poslali i primili SMS, MMS i e-poštu. Također možete koristiti značajke WAP push poruka, glasovne pošte te info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja, a zatim odaberite **Poruke** ili pritisnite <**Poruke**>.

Nova poruka *(OK 4.1)*

Pomoću ovog izbornika pišite i šaljite SMS poruke, MMS poruke te poruke e-pošte. Pomoću MMS-a možete slati i datoteke.

SMS *(OK 4.1.1)*

Usluga SMS poruka (Short Message Service) omogućuje vam slanje ili primanje kratkih tekstualnih poruka.

- Pritisnite [Lijevo] u načinu mirovanja da biste brzo pristupili tom izborniku.
- Maksimalni broj znakova dopušten u kratkoj poruci ovisi o vašem davatelju usluga. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će podijeliti poruku.

1. Unesite svoju poruku.

   Pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Umetni** da biste dohvatili tekstualni predložak, unos kontakta ili favorita.
2. Pritisnite [**OK**].
3. Unesite telefonski broj primatelja.

   Da biste poruku poslali više od jednom primatelju, pritisnite [Dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.

4. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

MMS *(OK 4.1.2)*

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videozapisa i zvučnog zapisa s telefona na telefon ili s telefona na e-poštu.

1. Unesite naslov poruke.
2. Odaberite redak **Tekst**.
3. Unesite tekst poruke te pritisnite [**OK**].
4. Odaberite redak **Slika ili video** ili **Zvuk**.
5. Odaberite slikovnu ili zvučnu datoteku te pritisnite <**Dodaj**>.

   ☑ Maksimalna dozvoljena veličina MMS poruke može se razlikovati od zemlje do zemlje. Ako ne možete priložiti još jednu datoteku, dodajte drugu stranicu.

6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Pregled**: prikaz napisane poruke.
   - **Uredi tekst**/**Promjeni datoteku**: uređivanje teksta, slike ili zvuka.
   - **Obriši tekst**/**Obriši datoteku**: brisanje dodanog teksta, slike ili zvučnog isječka.
   - **Spremi u pripremu**: spremanje poruke u **Priprema**.
   - **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom na [Lijevo] ili [Desno] na zaslonu za poruke.
   - **Premjesti stranicu**: premjesti trenutnu stranicu na sljedeću ili prethodnu stranicu.
   - **Obriši stranicu**: brisanje dodane stranice.
   - **Uredi izgled**: mijenjanje svojstava stranice.
     Ove: postavljanje trajanja prikaza stranice i mijenjanje boje i stila fonta za odabranu stranicu.
     Sve: mijenjanje boje pozadine i izgleda stranice.
   - **Spremi kao obrazac**: spremanje poruke kao predloška u mapu **MMS obrasci**.
7. Kada završite, pritisnite [**OK**].
8. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte.

   Da biste poruku poslali više od jednom primatelju, pritisnite [Dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.
9. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Podatkovna poruka *(OK 4.1.3)*

Pomoću ovog izbornika možete poslati više medijskih datoteka tako da ih priložite MMS poruci.

1. Unesite naslov poruke u redak **Naslov**.
2. Pomaknite se na polje **Poruka**, a zatim unesite tekst poruke.
3. Odaberite redak **Dodaj privitak**.
4. Pritisnite [**OK**] da biste označili željene datoteke.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj privitak**.
6. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Popis privitaka**: prikaz popisa datoteka koje ste priložili.

- **Dodaj posjetnicu**: dodavanje kontakta u obliku Vcard.
- **Dodaj vCalendar**: dodavanje bilješke kalendara.
- **Obriši sve privitke**: brisanje svih priloženih datoteka.
- **Spremi u pripremu**: spremanje poruke u **Priprema**.

7. Kada završite, pritisnite [**OK**].
8. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte.

   Da biste poruku poslali više od jednom primatelju, pritisnite [Dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.
9. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

E-mail *(OK 4.1.3)*

Možete slati e-poštu koja sadrži tekst, zvuk i slike. Da biste koristili ovu značajku, morate postaviti račun e-pošte.

▶ str. 49

1. Unesite naslov poruke e-pošte.
2. Pomaknite se u polje **Poruka**.
3. Unesite tekst poruke.
4. Odaberite redak **Dodaj privitak**.
5. Pritisnite [**OK**] da biste označili željene datoteke.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj privitak**.
7. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
   - **Popis privitaka**: prikaz popisa datoteka koje ste priložili.
   - **Dodaj posjetnicu**: dodavanje kontakta u obliku Vcard.
   - **Dodaj vCalendar**: dodavanje bilješke kalendara.
   - **Obriši sve privitke**: brisanje svih priloženih datoteka.
   - **Spremi u pripremu**: spremanje poruke u pretinac **Priprema**.
8. Nakon što završite, pritisnite [**OK**].
9. Unesite adresu e-pošte.

   Da biste poruku e-pošte poslali više od jednom primatelju, pritisnite [Dolje] i popunite dodatna polja za odredišta.
10. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku e-pošte.

Dolazne *(OK 4.2)*

Ova mapa sadrži sve vrste primljenih poruka osim poruka e-pošte. Ovdje se spremaju MMS poruke, SMS poruke, glasovna pošta, potisnute WAP poruke s WAP poslužitelja te konfiguracijske poruke.

U konfiguracijskim porukama koje vam šalje davatelj usluga sadržani su mrežni parametri pomoću kojih na svoj telefon jednostavno možete primijeniti mrežne postavke.

Prikaz poruke nakon primitka

Nakon primitka poruke telefon vas upozorava na sljedeći način:

- pomoću ikone poruke te tekstualne obavijesti
- tonom ili vibriranjem, ovisno o postavkama upozorenja o poruci

Da biste poruku odmah pročitali, pritisnite <**Vidi**>. Da biste je pročitali kasnije, pritisnite <**Izlaz**>.

Za MMS obavijest pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi**. Poruka se s MMS poslužitelja preuzima u memoriju telefona.

Prikaz poruke u mapi Dolazne poruke

Na popisu poruka dostupni su sljedeći simboli, ovisno o vrsti poruke:

- SMS
- MMS
- MMS obavijest
- Konfiguracijska poruka
- Potisnute WAP poruke
- SIM

- Ovisno o Upravljanju digitalnim pravima (DRM - Digital Rights Management), možda nećete moći proslijediti neke poruke. One su označene simbolom .
- Simbol **!** označava poruku visokog prioriteta. Sivi simbol označava poruku niskog prioriteta.

Tijekom gledanja popisa poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: prikazivanje odabrane poruke. Za MMS obavijesti možete pristupiti svojstvima poruke.
- **Preuzmi**: preuzimanje MMS poruke s poslužitelja.
- **Odbaci**: odbacivanje MMS poruke.
- **Prekid preuzimanja**: prekid preuzimanja MMS poruke s poslužitelja.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju.
- **Odgovori svima**: slanje odgovora pošiljatelju i svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Instaliraj**: primjenjivanje konfiguracije specificirane u poruci na telefon.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda razvrstavanja popisa poruka.
- **Obriši**: brisanje trenutno odabrane poruke.
- **Obriši sve**: brisanje svih poruka.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Mogućnosti poruka

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

SMS poruke

- **Poziv**: biranje označenog telefonskog broja.
- **Novi e-mail**: slanje e-pošte na označenu adresu e-pošte.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke.
- **Nazovi**: biranje telefonskog broja pošiljatelja.
- **Spremi u imenik**: izdvajanje telefonskih brojeva ili adresa e-pošte iz poruke te njihovo spremanje u imenik.

- **Premjesti na SIM**/**Premjesti u telefon**: premještanje poruke iz memorije telefona na USIM/SIM karticu i obrnuto.
- **Obriši**: brisanje poruke.

MMS poruke

- **Reproduciraj**: reproduciranje poruke.
- **Otvori**: otvaranje odabrane medijske datoteke.
- **Poziv/Idi na URL/Idi na RTSP**: biranje označenog telefonskog broja ili pristupanje označenom web-linku.
- **Dodaj u favorite**: sprema označeni web-link u popis favorita.
- **Novi e-mail**: slanje e-pošte na označenu adresu e-pošte.
- **Novi MMS**: slanje MMS poruke na označenu adresu.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju.
- **Odgovori svima**: slanje odgovora pošiljatelju i svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugoj osobi.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje novog licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ponovno aktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Nazovi**: biranje telefonskog broja pošiljatelja.
- **Spremi kao obrazac**: spremanje poruke kao predloška u mapu **MMS obrasci**.
- **Spremi datoteke**: spremanje medijskih stavki iz poruke u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
- **Spremi u imenik**: izdvajanje telefonskih brojeva ili adresa e-pošte iz poruke te njihovo spremanje u imenik.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.
- **Upravljanje ključem**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Potisnute WAP poruke

- **Idi na URL**: povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Obriši**: brisanje poruke.

Priprema *(OK 4.3)*

U ovoj se mapi pohranjuju poruke koje ste prilikom pisanja spremili za kasnije slanje.

Na popisu poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje odabrane poruke.
- **Uredi**: uređivanje odabrane poruke.
- **Pošalji**: slanje odabrane poruke.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda razvrstavanja poruka.
- **Obriši**: brisanje odabrane poruke.
- **Obriši sve**: brisanje svih poruka.

Odlazne poruke *(OK 4.4)*

U ovu se mapu spremaju poslane poruke ili poruke čije je slanje u tijeku.

Sljedeći simboli na simbolima poruka označavaju status slanja poruke:

- označava da je u tijeku slanje poruke.
- označava da slanje poruke nije uspjelo.

Tijekom gledanja popisa poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje odabrane poruke.
- **Pošalji ponovno**: ponovno slanje poruke.
- **Prekid slanja**: prekid slanja poruke.
- **Uredi**: uređivanje odabrane poruke.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda razvrstavanja poruka.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Obriši sve**: brisanje svih poruka.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Poslane *(OK 4.5)*

U ovoj se mapi pohranjuju uspješno poslane poruke.

Tijekom gledanja popisa poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje odabrane poruke.
- **Pošalji ponovno**: ponovno slanje poruke.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje poruke drugima.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda razvrstavanja poruka.
- **Obriši**: brisanje poruke.
- **Obriši sve**: brisanje svih poruka.
- **Detalji**: pristup svojstvima poruke.

Dolazne e-mail *(OK 4.6)*

Ova mapa pohranjuje primljenu e-poštu.

Prikazivanje primljenih poruka e-pošte

1. U mapi poruka e-pošte pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Skidanje** da biste s poslužitelja dohvatili novu e-poštu.

   Telefon provjerava novu e-poštu i preuzima primljenu e-poštu. Simboli vam pokazuju status svake poruke e-pošte:

   - : preuzete poruke e-pošte
   - : preuzete poruke e-pošte s privicima
   - : poruke e-pošte koje nisu preuzete

   ☑
   - Ovisno o Upravljanju digitalnim pravima (DRM - Digital Rights Management), možda nećete moći proslijediti neke poruke. One su označene simbolom .
   - Simbol **!** označava poruku e-pošte visokog prioriteta. Sivi simbol označava poruku e-pošte niskog prioriteta.

3. Odaberite poruku e-pošte ili zaglavlje.

4. Ako poruka e-pošte ima nekoliko stranica, pritisnite [▲/▼] da biste se pomicali kroz stranice jednu za drugom.
5. Odaberite priloženu datoteku za pregled ili reprodukciju.

Mogućnosti e-pošte

Dok pregledavate popis poruka e-pošte poruku e-pošte, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje odabrane e-pošte.
- **Preuzmi**: preuzimanje tijela odabranog zaglavlja e-pošte s poslužitelja e-pošte.
- **Odgovori**: slanje odgovora pošiljatelju.
- **Odgovori svima**: slanje odgovora pošiljatelju i svim primateljima.
- **Proslijedi**: prosljeđivanje e-pošte.
- **Aktiviraj ključ**: omogućuje nabavljanje novog licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Ponovno aktiviraj ključ**: omogućuje dohvaćanje drugog ključa, čak i ako ključ za odabranu DRM datoteku nije istekao.
- **Spremi datoteke**: spremanje medijskih datoteka iz poruke e-pošte u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
- **Skidanje**: preuzimanje novih poruka e-pošte ili zaglavlja poruka s poslužitelja e-pošte.
- **Sortiraj po**: promjena redoslijeda razvrstavanja poruka.
- **Spremi u imenik**: izdvajanje telefonskih brojeva ili adresa e-pošte iz poruke e-pošte u imenik.
- **Blokiranje**: dodavanje adrese pošiljatelja e-pošte ili naslova popisu Blokiraj.
- **Obriši iz telefona**: izbriši odabrano brisanje poruku e-pošte ili svih poruka e-pošte iz memorije telefona.
- **Obriši trajno**: izbriši odabrano poruku e-pošte ili sve poruke e-pošte iz memorije telefona te sa poslužitelja e-pošte.
- **E-mail računi**: promijenite aktivni račun e-pošte.
- **Detalji**: pristup svojstvima e-pošte.
- **Upravljanje ključem**: upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

Obrasci *(OK 4.7)*

Pomoću ovog izbornika sastavljajte, uređujte i šaljite SMS i MMS predloške.

Obrasci *(OK 4.7.1)*

Pomoću ovog izbornika sastavite poruke koje najčešće koristite.

Pritisnite <**Nova**> da biste sastavili novi tekstualni obrazac.

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji**: pošaljite obrazac putem SMS-a, MMS-a, program za razmjenu datoteka ili e-pošte.
- **Nova**: dodavanje novog obrasca.
- **Uredi**: mijenjanje odabranog obrasca.
- **Obriši**: brisanje obrasca.
- **Obriši sve**: brisanje svih obrazaca.

MMS obrasci *(OK 4.7.2)*

Nakon što otvorite ovaj izbornik, vidjet ćete popis predložaka koje ste spremili.

Na popisu obrazaca pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje predloška.
- **Pošalji**: slanje predloška u obliku MMS poruke.
- **Nova**: dodavanje novog obrasca.
- **Uredi**: mijenjanje odabranog obrasca.
- **Obriši**: brisanje obrasca.
- **Obriši sve**: brisanje svih obrazaca.

Info usluge *(OK 4.8)*

Vaš telefon prima info(CB) poruke, a to su poruke koje pokrivaju različite teme, kao što su vremenska prognoza, stanje u prometu te vijesti. Pomoću ovog izbornika možete pristupiti info porukama.

Sve se info poruke spremaju u mapu **Privremene** te se nakon određenog vremena brišu. Ako ne želite da se neka poruka izbriše, spremite je u mapu **Spremljene**. Prilikom prikazivanja poruke pritisnite <**Opcije**>, a zatim odaberite **Spremi**.

Na popisu poruka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: otvaranje odabrane poruke.
- **Obriši**: brisanje odabrane poruke.
- **Obriši sve**: brisanje svih poruka u odabranoj mapi.

Obriši sve *(OK 4.9)*

Pomoću ovog izbornika odjednom izbrišite sve poruke u svakoj mapi s porukama.

1. Pritisnite [**OK**] da biste potvrdili pretince poruka koje treba obrisati.
2. Pritisnite <**Obriši**>
3. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite <**Da**>.

Postavke *(OK 4.0)*

Pomoću ovog izbornika postavite različite mogućnosti za korištenje usluge slanja poruka.

SMS *(OK 4.0.1)*

Zadane SMS postavke moguće je konfigurirati.

- **Postavke x**: postavite sljedeće detalje u profilu:

  Adresa centra: pohranjivanje ili mijenjanje broja uslužnog centra.

  Trajanje: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene u SMS centru.

  Vrsta poruke: postavlja zadanu vrstu poruka. Mobilni će operater poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

  Naziv: unesite naziv profila.
- **Postavke slanja**: postavite sljedeće mogućnosti za slanje SMS-a:

  Odgovor na isti centar: omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS centra.

Izvještaj o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava o isporuci poruke.

Odabir mreže: odabir željenog načina prijenosa podataka, tj. GSM (CS) ili GPRS (PS) mreže.

Ostavi kopiju: nakon slanja kopije poruka ostaju u mapi **Poslane**.

Podrška za znakove: odabir vrste šifriranja znakova. Ako odaberete **Automatski**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj izbornik nije prikazan, telefon po zadanom omogućuje automatsko šifriranje znakova.

MMS *(OK 4.0.2)*

Zadane MMS postavke moguće je konfigurirati.

- **Opcije slanja**: postavite sljedeće mogućnosti za slanje MMS-a:

  Prioritet: postavljanje razine prioriteta za poruke.

  Trajanje: postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene u MMS centru.

  Isporuka: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

  Zahtjev za izvještaj o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava o isporuci poruke.

  Zahtjev za izvještaj o čitanju: traženje izvještaja od svakog primatelja nakon čitanja poruke.

  Ostavi kopiju: nakon slanja kopije poruka ostaju u mapi **Poslane**.

  Dodaj moju posjetnicu: omogućuje da se porukama koje šaljete putem programa za razmjenu poruka prilože vaše kontaktne informacije.

  Dodaj potpis: omogućuje da uredite poruke koje šaljete putem programa za razmjenu poruka te da im priložite svoj potpis.

- **Opcije primanja**: postavite sljedeće mogućnosti za primanje MMS-a:

  Matična mreža: određuje se preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

  Roaming mreža određuje se preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

  Matična mreža i roaming mreža nude sljedeće mogućnosti:

  - **Auto. preuzimanje**: mobilni će telefon automatski preuzimati poruke s poslužitelja.
  - **Ručno**: telefon prvo prima obavijesti od poslužitelja. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno preuzeli nove poruke.
  - **Ograničenje**: telefon prvo prima obavijesti od poslužitelja. Nakon što pokušate preuzeti nove poruke, telefon vas obavještava o dodatnim troškovima.
  - **Odbaci**: mobilni telefon odbacuje sve poruke.

  Pošalji izvještaj o isporuci: postavljanje mreže da pošiljatelju šalje izvještaj o isporuci.

  Pošalji izvještaj o čitanju: određuje se šalje li telefon pošiljatelju izvještaj o čitanju.

Odbaci anonimne: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

Odbaci reklame: odbacivanje reklamnih poruka.

- **MMS profili**: odabir profila povezivanja koji će se koristiti za MMS. Možete i napraviti ili urediti novi profil. ▶ str. 71
- **Veličina poruke**: odabir maksimalne veličine datoteke MMS privitka. Veličina datoteke može varirati ovisno o državi.
- **Sastavljanje poruka**: odaberite način stvaranja MMS-a.

  Upozorenje: telefon vas upozorava ako ste prilikom sastavljanja i slanja poruke koristili nepodržane formate datoteke.

  Bez ograničenja: prilikom sastavljanja i slanja poruka možete koristiti nepodržane formate datoteka.

  Ograničenje: prilikom sastavljanja i slanja poruka ne smijete koristiti nepodržane formate datoteka.
- **Trajanje prikaza**: odabir vremena trajanja prikaza na jednoj stranici u poruci.

E-mail *(OK 4.0.3)*

Zadane postavke e-pošte moguće je konfigurirati.

- **Opcije slanja**: postavite sljedeće mogućnosti za slanje e-pošte:

  Od: unos imena pošiljatelja.

  Račun za slanje: odabir zadanog računa.

  Prioritet: mijenjanje razine prioriteta vaših poruka e-pošte.

  Ostavi kopiju: nakon slanja kopije poruka e-pošte ostaju u mapi **Poslane**.

  Dodaj sadržaj pri odgovoru: želite li ili ne da telefon u odgovor uključi tekst izvorne poruke e-pošte.

  Izvještaj o isporuci: postavljanje mreže da vas obavještava o isporuci e-pošte.

  Dodaj moju posjetnicu: dodavanje kontaktnih informacija porukama e-pošte.

  Dodaj potpis: dodavanje potpisa u e-pošte.

  Unesi potpis: uređivanje vašeg potpisa.
- **Opcije primanja**: postavite sljedeće mogućnosti za primanje e-pošte:

  Ograničenje preuzimanja: određivanje maksimalne veličine za dolazne poruke e-pošte. Vaš će telefon odbaciti poruke e-pošte koje premašuju navedenu veličinu.

  Auto. glasanje: postavite telefon da u određenim vremenskim intervalima automatski provjerava poslužitelj e-pošte da bi preuzeo nove poruke e-pošte.

  Frekvencija glasanja: postavite koliko će često telefon provjeravati poslužitelj e-pošte za automatsko glasovanje.

  Blokiraj adresu: navođenje adresa e-pošte s kojih nije dopušteno primanje poruka e-pošte.

  Blokiraj naslov navođenje naslova poruka e-pošte čije primanje nije dopušteno.

- **E-mail profili**: odabir profila mrežnog povezivanja koji će se koristiti za slanje i primanje e-pošte. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71

  ☑ Ne možete mijenjati postavke profila e-pošte dok se e-pošta šalje ili preuzima.

- **E-mail računi**: odabir računa koji će se koristiti te postavljanje računa e-pošte. Pritisnite **<Opcije>** te odaberite **Uredi** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

  Ime računa: upišite naziv trenutno odabranog računa.

  SMTP poslužitelj: unesite IP adresu ili naziv domene za poslužitelj odlazne e-pošte.

  SMTP port: unesite broj SMTP porta.

  Preko SSL: aktiviranje upotrebe SSL (Secured Sockets Layer) protokola.

  Vrsta poslužitelj: odabir protokola za poslužitelj dolazne e-pošte. Ostale će mogućnosti ovisiti o postavki vrste protokola.

  POP3 poslužitelj/IMAP4 poslužitelj: unos IP adrese ili naziva domene POP3 ili IMAP4 poslužitelja.

  POP3 port/IMAP4 port: unos broja POP3 ili IMAP4 porta.

  Preko SSL: aktiviranje upotrebe SSL (Secured Sockets Layer) protokola.

  Opcije IMAP4 preuzimanja: (samo za IMAP protokol): postavljanje telefona da prima samo nove poruke ili sve poruke.

  Opcije preuzimanja: postavlja se koji će se dio poruke e-pošte dohvaćati sa poslužitelja.

  Ostavi na poslužitelju: nakon dohvaćanja poruka e-pošte kopije ostaju na poslužitelju.

  Moja adresa: unos adrese e-pošte.

  Korisničko ime: postavljanje POP3 ili IMAP4 korisničkog imena.

  Šifra: postavljanje POP3 ili IMAP4 lozinke.

  SMTP provjera: aktivira SMTP provjeru.

  Isto kao POP3: odaberite želite li da SMTP poslužitelj ima iste parametre kao POP3 ili IMAP4 poslužitelj.

  Korisničko ime: postavljanje SMTP korisničkog imena.

  Šifra: postavljanje SMTP lozinke.

Glasovna pošta *(OK 4.0.4)*

Možete promijeniti broj centra za glasovnu poštu.

Push poruka *(OK 4.0.5)*

Možete odrediti želite li da vaš telefon prima potisnute (push) poruke s web-poslužitelja.

Ako odaberete **Po izboru**, telefon prima potisnute poruke s poslužitelja koje je odredio vaš davatelj usluga.

Info usluge *(OK 4.0.6)*

Pomoću ovog izbornika mijenjate postavke info usluga.

- **Primanje**: omogućivanje ili onemogućivanje primanja info poruka.
- **Kanal**: navodi kanale od kojih primate info usluge.

  Ako odaberete **Pojedini kanali**, možete postaviti popis aktivnih kanala za info poruke.
- **Jezik**: odabire jezike na kojima se prikazuju info poruke.

Stanje memorije *(OK 4. ✳)*

Pomoću ovog izbornika prikazuje se stanje memorije za SMS, MMS, poruke e-pošte te potisnute poruke.

t-zones *(OK 5)*

Izbornik **t-zones** omogućuje pokretanje WAP (Wireless Application Protocol) preglednika na telefonu i pristup t-zones, WAP usluzi tvrtke T-Mobile. Na web-mjestu t-zones možete pristupiti najnovijim informacijama i velikom izboru medijskog sadržaja kao što su igre, pozadine, tonovi zvona i glazbene datoteke.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja, a zatim odaberite **t-zones** ili pritisnite [ⓘ].

Kretanje po WAP pretraživaču

U WAP pretraživaču:

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	[**OK**].
se vratili na prethodnu stranicu	<**Nazad**>.

Korištenje mogućnosti na WAP stranici

S bilo koje WAP stranice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Odaberi**: pristup označenom web-linku.
- **Idi na početnu stranicu**: vraćanje na početnu stranicu.
- **Proslijedi**: prelazak na sljedeću stranicu prilikom navigacije stranicama.
- **Učitaj opet**: ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
- **Povijest**: prikaz prethodno posjećenih URL-a.
- **Pošalji vezu**: slanje URL-a trenutne stranice putem SMS-a, e-pošte ili podatkovne poruke.
- **Spremi**: spremanje slike trenutne WAP stranice ili trenutne stranice.
- **Napredno**: brisanje informacija pretraživača te pristupanje postavkama pretraživača.

  Traži tekst: traženje određene riječi ili fraze na trenutnoj WAP stranici.

  Izbriši povijest: brisanje URL-ova spremljenih u povijesti.

  Izbriši kolačiće: brisanje kolačića.

  Izbriši privremenu memoriju: brisanje informacija spremljene u predmemoriji.

  Pojedinosti: pristup svojstvima trenutne stranice.

  Postavke preglednika: mijenjanje postavki prikaza pretraživača, sigurnosti te certifikata.

  O programu...: informacije o verziji i autorskim pravima verziji WAP-pretraživača.

Izlaz iz WAP preglednika

Pritisnite [ ] da biste izašli iz pretraživača.

Imenik *(OK 6)*

Telefonske brojeve možete pohraniti na USIM/SIM karticu ili u memoriju telefona. USIM/SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali se koriste kao jedna cjelina koja se naziva imenik. Na izborniku **Imenik** možete upravljati unosima u imeniku.

Da biste pristupili ovom izborniku pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja i odaberite **Imenik**.

Traži *(OK 6.1)*

Koristite ovaj izbornik za pretraživanje brojeva u Imeniku.

☑ Pritisnite [Dolje] u načinu mirovanja da biste brzo pristupili tom izborniku.

Pronalaženje unosa

1. Upišite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite željeno ime s popisa.
3. Pritisnite [↷] da biste birali broj ili [**OK**] da biste uredili kontaktne informacije.

Mogućnosti za kontakte

Tijekom gledanja popisa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Detalji**: pristup detaljnim informacijama o trenutno odabranom kontaktu.
- **Uredi**: uređivanje informacija o kontaktima.
- **Videopoziv**: uspostavljanje videopoziva.
- **Novi kontakt**: dodavanje novog kontakta.
- **Obriši**: brisanje odabranog kontakta.
- **Traži grupe**: pristupanje popisu grupa pozivatelja.
- **Mrežni imenik**: pristup mrežnom imeniku koji je unaprijed postavila tvrtka T-Mobile.
- **Obriši sve**: brisanje svih kontakata.

Tijekom gledanja popisa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje informacija o kontaktima.
- **Pošalji poruku**: slanje poruke na odabrani broj pomoću SMS-a, MMS-a ili podatkovne poruke.
- **Dodatne opcije**: postavite sljedeće mogućnosti:

  Foto. Pozivatelja: dodjeljivanje slike ID-a pozivatelja koja će vas upozoriti na poziv od određene osobe.

  Ton zvona: dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv od određene osobe.

  Ton poruke: odabir tona koji će vas upozoriti na dolazni poziv od određene osobe.
- **Za brzo biranje**: postavljanje odabranog broja kao broja za brzo biranje.
- **Videopoziv**: uspostavljanje videopoziva.
- **Kopiraj na SIM**/**Kopiraj u telefon**: kopiranje kontakta iz memorije telefona na USIM/SIM karticu i obrnuto.

- **Pošalji posjetnicu**: slanje kontakta putem SMS-a. e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Kopiraj broj**: lijepljenje broja na uobičajeni zaslon za biranje.
- **Obriši**: brisanje kontakta.

Dodaj *(OK 6.2)*

Koristite ovaj izbornik za dodavanje novog kontakta u imenik.

Pohranjivanje broja u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Pritisnite [Dolje] te promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu.
   - **Ime**/**Prezime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodavanje broja mobilnog telefona.
   - **E-mail posao**: dodjela poslovne adrese e-pošte.
   - **E-mail doma**: dodjela osobne adrese e-pošte.
   - **Grupa**: dodjela grupe pozivatelja.
   - **Web**: unos adrese početne stranice.
   - **Rođendan**: unos rođendana osobe.
   - **Više informacija**: unos naziva posla, odjela, tvrtke, nadimka te dodatne bilješke o određenoj osobi.
3. Pritisnite <**Opcije**> te pristupite sljedećim mogućnostima da biste dodali dodatne informacije:
   - **Dodatne opcije**: dodjela slike ID-a pozivatelja, zvona za poziv ili zvona za poruku za određeni kontakt
   - **Dodaj telefonski broj**: dodavanje kategorije broja za kontakt.
   - **Izbriši telefonski broj**: uklanjanje trenutno odabrane kategorije broja iz unosa za kontakt.
   - **Promijeni**: promjena vrste odabranog broja.
   - **Video poziv dostupan**/**Video poziv nedostupan**: postavljanje odabranog broja kao broja videopoziva.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Pohrana telefonskog broja na USIM/SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Pritisnite [Dolje] te promijenite postavke ili unesite informacije o kontaktu.
   - **Ime**: dodjela imena.
   - **Telefonski broj**: dodavanje broja mobilnog telefona.
   - **E-pošta**: (za USIM) dodjeljivanje adrese e-pošte.
   - **Grupa**: (za USIM) dodjeljivanje grupe pozivatelja.
   - **Broj lokacije**: promjena broja lokacije.

   ☑ Tijekom korištenje USIM kartice pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Dodaj** da biste unijeli dodatne brojeve.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Grupe *(OK 6.3)*

Pomoću ovog izbornika organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

Dodavanje članova u grupu pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite [**OK**] da biste označili željene kontakte.
3. Press <**Spremi**>.

Upravljanje grupama pozivatelja

Na popisu grupa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Prikaži članove**: prikaz članova odabrane grupe.
- **Dodaj člana**: dodavanje člana odabranoj grupi.
- **Dodaj**: dodavanje nove grupe.
- **Promjeni ime**: mijenjanje naziva grupe.
- **Obriši**: brisanje odabrane grupe.
- **Obriši sve grupe**: brisanje svih grupa uključujući i zadane grupe.

Brzo biranje *(OK 6.4)*

Pomoću ovog izbornika dodijelite brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite željeni kontakt s popisa kontakata.
3. Ako kontakt ime nekoliko brojeva pomaknite se na željeni broj.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

Upravljanje unosima brzog biranja

Dok gledate zaslon Brzo biranje, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj**: dodijelite broj nedodijeljenoj tipki.
- **Detalji**: prikaz pojedinosti o unosu brzog biranja.
- **Videopoziv**: uspostavljanje videopoziva.
- **Promijeni**: promjena broja za već dodijeljenu tipku.
- **Ukloni**: brisanje svih postavki brzog biranja.

Biranje unosa brzog biranja

Pritisnite i držite određenu tipku u stanju mirovanja.

Moja posjetnica *(OK 6.5)*

Pomoću ovog izbornika sastavite posjetnicu i pošaljite je drugima.

Spremanje kartice s imenom

Postupak za sastavljanje posjetnice jednak je onom za spremanje broja u memoriju telefona. ▶ str. 52

Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje kartice s imenom.

- **Pošalji posjetnicu**: slanje odabrane posjetnice putem SMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Obriši**: brisanje kartice s imenom.

Kopiraj sve *(OK 6.6)*

Pomoću ovog izbornika kopirajte sve kontakte spremljene na USIM/SIM kartici na memoriju telefona ili obrnuto.

Vlastiti broj *(OK 6.7)*

Pomoću ove značajke provjerite vlastite telefonske brojeve ili dodijelite ime svakom broju. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na USIM/SIM kartici.

Mrežni imenik *(OK 6.8)*

Koristite ovaj izbornik da biste pregledali popis SDN-a koje je dodijelio vaš davatelj usluga, zajedno s brojevima hitnih službi, telefonskih imenika i brojevima za glasovnu poštu.

1. Pomaknite se na željeni broj.
2. Pritisnite <**Nazovi**> ili [ ].

Postavke *(OK 6.9)*

Pomoću ovog izbornika promijenite zadane postavke imenika.

- **Postavke prikaza**: odabir razvrstavanja popisa kontakata po prezimenu ili po imenu.
- **Postavljena memorije**: odabir zadane memorijske lokacije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Po izboru**, telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju prilikom spremanja broja.

Stanje memorije *(OK 6.0)*

Pomoću ovog izbornika možete vidjeti broj spremljenih kontakata te ukupan broj kontakata koji je moguće spremiti u imenik.

Organizator *(OK 7)*

Funkcija organizatora omogućuje vam sastavljanje i upravljanje rasporedom, godišnjicama, zadacima i bilješkama. Možete postaviti i alarme te koristiti zgodne aplikacije kao što su snimanje glasa, kalkulator ili pretvornik.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja te odaberite **Organizator**.

Alarm *(OK 7.1)*

Pomoću ovog izbornika postavite alarme. Vrsta upozorenje za normalni alarm odgovara postavci vrste upozorenja za poziv u trenutno odabranom profilu. Postavka profila ne utječe na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Pomaknite se **Uključeno** u retku **Alarm** te pritisnite [Dolje].

3. Unesite vrijeme oglašavanja alarma i pritisnite tipku [Dolje].
4. Postavite mogućnost ponavljanja alarma u retku **Ponavljanje**.
5. Odaberite redak **Ton**.
6. Odaberite melodiju alarma.
7. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Zaustavljanje alarma

Nakon što se alarm oglasi, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za zaustavljanje alarma:

- Pritisnite <**OK**> da potvrdili alarm.
- Pritisnite <**Odgodi**> da biste zaustavili budilicu na pet minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku **Alarm**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Prikaz propuštenih alarma

Ako ne možete potvrditi alarm za planirani događaj ili godišnjicu, telefon sprema alarm događaja sve dok ga ne potvrdite.

1. Na izborniku Alarm odaberite **Propušteni dagađaji**.
2. Odaberite događaj.
3. Pritisnite <**Potvrdi**> da biste potvrdili i izbrisali događaj.

Kalendar *(OK 7.2)*

Pomoću ovog izbornika možete pratiti svoj mjesečni raspored.

Pregled kalendara

Nakon što otvorite kalendar, današnji je datum označen sivim okvirom. Pomaknite se na željeni datum. Pomaknite se na sljedeći ili prethodni mjesec pritiskom na [▲/▼].

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: prikaz pohranjenih događaja za taj datum.
- **Nova**: dodavanje novog događaja, godišnjice, zadatka ili bilješke. Ovim možete planirati više od jednog događaja po danu.
- **Prikaz po tjednima**: prikaz zaslona za tjedni pregled.
- **Idi na današnji datum**: prikaz trenutnog datuma.
- **Idi na datum**: prikaz određenog datuma.
- **Datum početka**: postavlja se započinje li kalendar s nedjeljom ili ponedjeljkom.
- **Obriši**: brisanje događaja za određeno razdoblje.
- **Obriši sve**: Izbrišite sve događaje u kalendaru

Unos nove stavke rasporeda

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Raspored**.
3. Pritisnite [Dolje] i unesite informacije ili promijenite postavke u sljedećim unosima polja:
   - **Naslov**: unesite naslov događaja.

- **Detalji**: unesite pojedinosti o događaju.
- **Start**/**Kraj**: unos vremena početka i završetka događaja.
- **Datum početka**/**Datum završetka**: unos datuma početka i završetka događaja.
- **Lokacija**: unos informacija o mjestu održavanja događaja.
- **Alarm**: odabir alarma za događaj te postavljanje vremena alarma.
- **Ponavljanje**: postavljanje ponavljanja događaja. Možete odabrati jedinicu ponavljanja te postaviti datum završetka ponavljanja.
- **Istek**: postavljanje vremena brisanja događaja iz kalendara.

4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Unos nove godišnjice

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Godišnjica**.
3. Pritisnite [Dolje] i unesite informacije ili promijenite postavke u sljedećim unosima polja:
   - **Događaj**: unos informacija o godišnjici.
   - **Datum**: unos datuma.
   - **Alarm**: odabir alarma za godišnjicu. Možete postaviti broj dana prije datuma događaja te vrijeme kad želite da se alarm oglasi.
   - **Ponavljanje svake godine**: telefon vas svake godine vas podsjeća na godišnjicu.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Unos zadatka

1. Odaberite datum na kalendaru.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Obaveze**.
3. Pritisnite [Dolje] i unesite informacije ili promijenite postavke u sljedećim unosima polja:
   - **Naslov**: unos naslova zadatka.
   - **Obaveze**: unos sadržaja zadatka.
   - **Datum početka**: unesite datum početka.
   - **Datum kraja**: unesite završni datum.
   - **Prioritet**: odaberite razinu prioriteta.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Unos bilješke

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova** → **Bilješke**.
2. Unesite tekst bilješke te pritisnite [Dolje].
3. Unesite datum te pritisnite [**OK**].

Pregled događaja

Uglate zagrade na kalendarskom datumu označavaju vrstu događaja planiranih za taj dan:

- Zeleno: raspored
- Crveno: godišnjica
- Plavo: obaveze
- Narančasto: bilješka

1. Odaberite datum na kalendaru da biste prikazali događaje za taj dan. Prikazuje se popis događaja.

Sljedeće ikone označavaju vrstu događaja:

- Planirane stavke
- Godišnjice
- Obaveze
- Bilješke

2. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Mogućnosti događaja

Na popisu događaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**: pristup odabranom događaju.
- **Nova**: dodavanje novog događaja.
- **Obavljeno**/**Obaveze**: promjena statusa odabranog zadatka.
- **Prikaz po mjesecima**: prebacivanje na zaslon s mjesečnim pregledom.
- **Prikaz po tjednima**: prebacivanje na zaslon s tjednim pregledom.
- **Promjena dana**/**Promjeni datum kraja**/**Promjena**: promjena datuma događaja.
- **Obriši**: brisanje odabranog događaja.
- **Obriši sve**: brisanje svih događaja za odabrani dan.
- **Pošalji raspored**/**Pošalji zadatak**: slanje događaja putem SMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Pošalji bilješku** pošalji bilješku putem SMS-a.

Prikaz po tjednima *(OK 7.3)*

Pomoću ovog izbornika prikazuju se događaji za odabrani tjedan. Trenutni datum i vrijeme događaja označeni su sivim. Uglate zagrade na kalendarskom datumu označavaju vrste događaja planiranih za taj dan:

1. Pomaknite se redak datuma te pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste otvorili drugi tjedan.
2. Odaberite vremensku ćeliju koja sadrži željeni događaj.

Danas *(OK 7.4)*

Pomoću ovog izbornika prikazuju se događaji za odabrani datum.

Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti. Događaj se otvara u načinu za uređivanje.

Raspored *(OK 7.5)*

Ovaj izbornik prikazuje planirane događaje. Ako ste postavili mogućnosti Ponovi i Alarm, prikazuju se simboli i .

Odaberite stavku rasporeda za pregled pojedinosti te stavke.

Godišnjica *(OK 7.6)*

Ovaj izbornik prikazuje popis stvorenih godišnjica. Ako ste postavili mogućnosti Ponovi i Alarm, prikazuju se simboli i .

Odaberite stavku godišnjice za pregled pojedinosti godišnjice.

Obaveze *(OK 7.7)*

Pomoću ovog izbornika prikažite stvorene zadatke. Simboli s desne strane označavaju važnost. Što je manji broj na ikoni, to je ona prioritetnija. Ako je zadatak dovršen u potvrdnom okviru statusa pojavljuje se kvačica.

Odaberite zadatak za pregled njegovih pojedinosti.

Bilješke *(OK 7.8)*

Ovaj izbornik prikazuje popis stvorenih bilješki.

Odaberite bilješku za pregled njezinih pojedinosti.

Glasovni zapis *(OK 7.9)*

Ovaj izbornik koristite da biste spremili glasovne zapise.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofon.
   Pritisnite [**OK**] da biste pauzirali ili nastavili snimati.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <**Stop**>. Glasovni zapis automatski se sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu za snimanje glasa pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Idi u zvukove**.
2. Odaberite glasovni zapis. Zapis se reproducira.

Na zaslonu playera možete koristiti sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
OK	Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
Gore	Prebacivanje u način za reprodukciju ( ) ili nazad u način za snimanje ( ).
Lijevo	U datoteci se pomiče unatrag kada se tipka drži pritisnutom.
Desno	U datoteci skače prema naprijed kada se tipka drži pritisnutom.
▲/▼	Podešava glasnoću.
Dolje	Zaustavlja reprodukciju.

Mogućnosti glasovnog zapisa

Na zaslonu za player pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**/**Nastavi**: play the voice memo or resume playback.
- **Stop**: zaustavljanje reprodukcije
- **Snimanje**: snimanje nove glasovnog zapisa.
- **Pošalji**: slanje odabrane datoteke putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Idi u zvukove**: prikaz popisa snimljenih glasovnih zapisa.
- **Preimenuj**: mijenja naziv datoteke.
- **Obriši**: brisanje odabrane datoteke.

- **Nedostupan Bluetooth**: skrivanje datoteke tako da joj drugi Bluetooth uređaji ne mogu pristupiti.
- **Dostupan Bluetooth**: dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.
- **Detalji**: pristup svojstvima datoteke.
- **Postavke snimanja**: mijenjanje zadanih postavki za snimanje glasovnog zapisa.

  Postavljeno ime: mijenjanje zadanog naziva glasovnog zapisa.

  Trajanje: odabir maksimalnog vremena snimanja.

Svjetsko vrijeme *(OK 7.0)*

Koristite ovaj izbornik da biste postavili lokalnu vremensku zonu te da biste saznali vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

Postavljanje lokalne vremenske zone

1. Na mapi svijeta pritisnite tipku [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni. Kako se pomiče vremenska linija prikazuje se datum i vrijeme dane zone.
2. Pritisnite [**OK**] da biste spremili vremensku zonu.

Pregled i postavljanje strane vremenske zone

1. Na karti svijeta pritisnite [Dolje].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali stranu vremensku zonu koju želite pogledati.
3. Pritisnite [**OK**] da biste spremili vremensku zonu.

Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na karti svijeta pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Ljetno vrijeme**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste označili željenu vremensku zonu (ili više njih).
3. Pritisnite <**Odaberi**>.
4. Pritisnite [**OK**].

Kalkulacije *(OK 7.✳)*

Ovaj izbornik nudi vam matematičke aplikacije koje vam omogućuju izvođenje jednostavnih izračuna i pretvorbi jedinica.

Kalkulator *(OK 7 ✳.1)*

Koristite ovaj izbornik da biste izveli osnovne aritmetičke funkcije, kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Izračunavanje

1. Unesite prvi broj.

   Pritisnite [#] da biste umetnuli decimalni zarez.
2. Unesite znak za računsku operaciju tako da pritisnete tipke za kretanje.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite [**OK**] da biste pregledali rezultat.

Mogućnosti kalkulatora

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Rezultat**: pregled rezultata.
- **Posljednji izračun**: prikaz posljednjeg izračunatog rezultata.
- **Spremi u memoriju**: spremanje vrijednosti u memoriju kalkulatora.
- **Pozovi memoriju**: preuzimanje spremljene vrijednosti.
- **Obriši memoriju**: brisanje spremljenih vrijednosti.

Pretvornik *(OK 7.✳.2)*

Koristite ovaj izbornik za uobičajene pretvorbe, kao što su pretvorba valute i temperature.

Pretvorba

1. Odaberite željenu vrstu pretvorbe.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu te pritisnite [Dolje].
3. Unesite vrijednost koju želite preračunati.
   - Pritisnite [#] da biste umetnuli decimalni zarez.
   - Pritisnite [✳] da biste temperaturu promijenili na temperaturu iznad nule (+) ili ispod nule (-).
4. Pritisnite [Dolje].
5. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu koju želite pretvoriti.

   Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

Mogućnosti pretvornika

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Obriši**: brisanje trenutnih vrijednosti.
- **Okreni**: obrni pretvorbu.
- **Tečajna lista**: uređivanje popisa valutnih tečajeva.

Stanje memorije *(OK 7.#)*

Ovaj izbornik prikazuje broj stvorenih događaja za svaku vrstu događaja te ukupni broj događaja koji je moguće pohraniti.

Kamera *(OK 8)*

Pomoću modula kamere uloženog u vaš telefon možete slikati fotografije i snimati video isječke. Pomoću izbornika **Kamera** možete uključiti kameru te upravljati svojim fotografijama i videoisječcima.

Da biste pritisnuli ovom izborniku, pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja te odaberite **Kamera**, ili pritisnite i držite [📷].

☑
- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima je upotreba kamera zabranjena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Snimanje fotografija

Fotografije su u obliku zapisa JPEG.

☑ Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

1. Da biste uključili kameru, otvorite izbornik **Kamera** ili pritisnite i držite [📷].
2. Pritisnite [📷] da biste se prebacili s unutrašnje leće ispod zaslona na vanjsku leću na vanjskom dijelu telefona.
3. Namjestite scenu tako da leću usmjerite prema objektu.
   - Pritisnite <✨> da biste koristili mogućnosti kamere.Pogledajte sljedeći odlomak.
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 62
4. Pritisnite [**OK**] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapi **Moje fotografije**.

   ☑ Nakon što pritisnete tipku okidača kamere, ne mičite telefon jednu ili dvije sekunde da bi se izvršila obrada podataka slike.

5.

Da biste	**Pritisnite**
koristili mogućnosti fotografiranja	<**Opcije**>. ▶ str. 63
izbrisali fotografiju.	<**Obriši**> ili [**C**].
se vratili u način za slikanje	[**OK**].

Upotreba mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <✨> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Fotografiranje**: snimanje fotografija
- **Snimanje**: prebacivanje u način za snimanje
- **Zamjeni kameru**: prebacivanje s unutrašnje leće na vanjsku i obrnuto.
- **Idi u fotografije**: prikaz fotografija spremljenih u mapi **Moje fotografije**. ▶ str. 31
- **Način snimanja**: snimanje fotografije u sljedećim načinima:

  Jedna fotografija: snimanje fotografija u normalnom načinu.

  Uzastopno: Snimanje nekoliko uzastopnih fotografija. Odaberite broj slika koje će se snimiti.

  Mozaik: omogućuje snimanje nekoliko slika te njihovo spremanje u jedan okvir. Možete odabrati izgled slike.
- **Efekti**: mijenjanje nijanse boja slike.
- **Okviri**: primjena ukrasnog okvira.
- **Bljeskalica**: postavke bljeskalice.
- **Odgođeno**: namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Zumiranje**: prikaži traku kontrole zumiranja.
- **Osvjetljenje**: prikaži traku kontrole svjetline.
- **Foto. postavke**: mijenjanje zadanih postavki snimanja fotografije.

  Postavljeno ime: mijenjanje zadanog naziva datoteke.

Postavljena memorija: odabir memorijskog mjesta za spremanje fotografija.

Tražilo: odabir pretpregleda cijelog zaslona ili normalnog načina sa stvarnim razmjerom.

Okidač: odabir zvuka okidača.

Kvaliteta snimanja: odabir kvalitete slike.

Veličina: odabir veličine slike.

Uzastopno: odabir brzine okidanja između dvije snimke u načinu za uzastopno slikanje.

Svjetlo fokusa: Podešavanje ekspozicije na temelju određenog područja slike. Odaberite **Uključeno** da bi se prikazao okvir svjetla fokusa te promijenila ekspozicija prema svjetlini fragmenta slike u okviru.

ISO: Promjena ISO postavki koje kontroliraju osjetljivost kamere. U uvjetima slabog osvjetljenja, smanjite ISO broj da biste povećali kvalitetu slike. Što je ISO broj veći, to okidač kamere brže radi i kamera je osjetljivija na svjetlo. Veći ISO broj može uzrokovati iskrivljenje slike.

Korekcija bijele boje: Podešavanje balansa boja na fotografiji. Fotografije mogu izgledati toplije ili hladnije.

- **Prečaci fotoaparata**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipkovnice u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu slikanja.

Tipka	Funkcija
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
Lijevo/ Desno	Podešavanje svjetline slike.
Gore/Dolje	Zumiranje.
1	Prebacivanje u način za snimanje. ▶ str. 63
2	Promjena veličine slike.
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina za snimanje te promjena broja fotografija.
5	Promjena nijanse boja slike.
7	Dodavanje ukrasnog okvira.
8	Postavljanje odgođenog slikanja.
9	Ide u mapu **Moje fotografije**. ▶ str. 31
⚹	Promjena načina pregleda.
0	Uključivanje ili isključivanje bljeskalice.

Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Tražilo**: se vratili u način slikanja
- **Vidi**: otvara odabranu fotografiju prilikom slikanja nekoliko fotografija.
- **Pošalji**: slanje događaja putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Obriši**: brisanje fotografije.
- **Postavi kao**: postavljanje fotografije kao pozadine za glavni ili vanjski zaslon ili kao slike pozivatelja.
- **Idi u fotografije**: prikaz fotografija spremljenih u mapi **Moje fotografije**. ▶ str. 31
- **Preimenuj**: mijenjanje naziva fotografije.

Snimanje videozapisa

Telefon možete koristiti kao videokameru da biste snimili ono što se trenutno prikazuje na zaslonu kamere te da biste to spremili kao video datoteku. Videoisječci su u obliku zapisa 3gp.

1. Da biste uključili kameru, otvorite izbornik **Kamera** ili pritisnite i držite [ ].
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [ ] da biste se prebacili s unutrašnje leće ispod zaslona na vanjsku leću na vanjskom dijelu telefona.
4. Namjestite scenu tako da leću usmjerite prema objektu.
   - Pritisnite <**Opcije**> da biste koristili mogućnosti kamere.
   - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ▶ str. 64
5. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
   Da biste pauzirali snimanje, pritisnite <**Pauza**>.
6. Nakon što završite, pritisnite [**OK**]. Videozapis se automatski sprema u mapu **Moji video zapisi**.
7.

Da biste	**Pritisnite**
se vratili u način za snimanje	[**OK**].
koristili mogućnosti videa	<**Opcije**>. ▶ str. 64
izbrisali videoisječak	<**Obriši**> ili [**C**].

Mogućnosti kamere u načinu za snimanje

U načinu za snimanje pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje**: započinjanje snimanja.
- **Fotografiranje**: prebacivanje u način za slikanje.
- **Zamjeni kameru**: prebacivanje s unutrašnje leće na vanjsku i obrnuto.
- **Idi u video**: display the video clips stored in the **Moji video zapisi** folder. ▶ str. 35
- **Efekti**: promjena nijanse boja slike.
- **Bljeskalica**: promjena postavki bljeskalice.

- **Zumiranje**: prikaži traku kontrole zumiranja.
- **Osvjetljenje**: prikaži traku kontrole svjetline.
- **Video postavke**: mijenjanje sljedećih postavki za snimanje videa:

  Postavljeno ime: mijenjanje zadanog prefiksa naziva datoteke.

  Postavljena memorija: odabir memorijskog mjesta za spremanje videozapisa.

  Kvaliteta: odabir kvalitete slike.

  Trajanje: odaberite način snimanja videa.

  Odaberite **Normalno** da bi snimljeni video bio unutar ograničenja trenutno dostupne memorije. Duljina vašeg videozapisa ovisi o tome koliko je memorije iskorišteno.

  Odaberite **Za MMS** da biste snimili videozapis prikladan za MMS poruku.

  Veličina: odabir veličine slike.

  Snimanje zvuka: snimanje zvuka u videoisječku.
- **Prečaci kamkordera**: pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za snimanje.

Upotreba tipkovnice u načinu za snimanje.

Tipka	Funkcija
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
Lijevo/ Desno	Podešavanje osvjetljenja slike.
Gore/ Dolje	Zumiranje.
1	Prebacivanje u način za slikanje. ▶ str. 61
2	Promjena veličine okvira.
3	mijenja kvalitetu slike
4	Promjena načina snimanja videa.
5	Promjena nijanse boja slike.
7	Uključivanje ili isključivanje bljeskalice
9	Ide u mapu **Moji video zapisi**. ▶ str. 35
0	Uključivanje ili isključivanje bljeskalice.

Mogućnosti videozapisa

Nakon spremanja videoisječka, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reproduciraj**: reproduciranje videoisječka.
- **Tražilo**: vraćanje u način za snimanje.
- **Pošalji**: slanje videoisječka putem MMS-a, e-pošte, podatkovne poruke, Bluetootha ili infracrvene veze.
- **Obriši**: brisanje videoisječka
- **Idi u video**: prikaz videoisječaka spremljenih u mapi **Moji video zapisi**. ▶ str. 35
- **Preimenuj**: mijenjanje naziva videoisječka.

Postavke *(OK 9)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite postavke telefona. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom izborniku, pritisnite [**OK**] u načinu mirovanja te odaberite **Postavke**.

Profili *(OK 9.1)*

U ovom izborniku možete promijeniti aktivni zvučni profil ili urediti svojstva profila. ▶ str. 30

Vrijeme i datum *(OK 9.2)*

Pomoću ovog izbornika promijenite vrijeme i datum prikazane na telefonu. Prije namještanja vremena, potrebno je u izborniku **Svjetsko vrijeme** odabrati vremensku zonu. ▶ str. 59

- **Vrijeme**: unos trenutnog vremena.
- **Datum**: unos trenutnog datuma.
- **Format vremena**: odaberite 12-satni ili 24-satni oblik vremena.
- **Format datuma**: odabir formata za prikaz datuma.
- **Ljetno vrijeme**: aktiviranje ljetnog računanja vremena.
- **Automatsko obnavljanje**: odabir primanja informacija o vremenu od operatera.

Telefon *(OK 9.3)*

Mnoge različite funkcije telefona možete prilagoditi svojim potrebama.

Jezik *(OK 9.3.1)*

Pomoću ovog izbornika odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikazan na zaslonu ili način unosa teksta T9.

Aktivan poklopac *(OK 9.3.2)*

Pomoću ovog izbornika odgovorite na dolazne pozive otklapanjem telefona.

Odgovor bilo kojom tipkom *(OK 9.3.3)*

Pomoću ovog izbornika odgovorite na dolazni poziv pritiskom bilo koje tipke, osim [ ] ili <**Odbaci**>.

Tipka sa strane *(OK 9.3.4)*

Pomoću ovog izbornika postavite kako će telefon reagirati ako prilikom dolaznog poziva pritisnete i držite [▲/▼].

- **Odbaci**: tipke odbacuju poziv.
- **Tiho**: tipke isključuju zvuk zvona za poziv.

Upravljanje ključem *(OK 9.3.5)*

Pomoću ovog izbornika upravljate licencnim ključevima koje ste nabavili da biste aktivirali medijske sadržaje zaključane pomoću DRM sustava.

Na popisu grupa pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Vidi**/**Reproduciraj**/**Pregled**: otvorite odgovarajući medijski sadržaj.

- **Obriši**: obrišite odabrani licencni ključ.
- **Idi u Moju mapu**/**Idi u Moje poruke**: pristupite popisu datoteka ili porukama koje sadrže medijski sadržaj.
- **Detalji**: pristup svojstvima odabranog licencnog ključa.

Zaslon *(OK 9.4)*

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke zaslona i osvjetljenja.

Pozdravna poruka *(OK 9.4.1)*

Pomoću ovog izbornika unesite pozdrav koji se prikazuje na glavnom zaslonu.

Pozadina *(OK 9.4.2)*

Možete promijeniti sliku pozadine koja se prikazuje na glavnom zaslonu u stanju mirovanja.

Vanjski zaslon *(OK 9.4.3)*

Pomoću ovog izbornika možete promijeniti postavke vanjskog zaslona.

1. Odaberite vrstu stavke zaslona.
   - **Sat**: odaberite vrstu sata.
   - **Naslov**: možete postaviti poruku natpisa.
   - **Pozadina**: odaberite sliku pozadine.
2. Odaberite željenu sliku ili unesite poruku natpisa.
   Za stavku **Pozadina** možete odabrati isječak neke slike.
3. Pritisnite <**Spremi**> ili [**OK**].
4. Pritisnite <**Promjena**>.

Kontrast *(OK 9.4.4)*

Pomoću ovog izbornika podesite kontrast glavnog zaslona.

Osvjetljenje *(OK 9.4.5)*

Možete odabrati koliko će dugo osvjetljenje i zaslon ostati uključeni.

- **Uključeno**: odabir trajanja osvjetljenja u načinu mirovanja.
- **Prigušeno**: odabir trajanja zatamnjenog načina za zaslon nakon isključivanja pozadinskog osvjetljenja.
- **Ozanaka LCD-a**: postavite hoće li se simboli prikazati na vanjskom zaslonu nakon njegovog gašenja.

Zaslon biranja *(OK 9.4.6)*

Pomoću ovog izbornika prilagodite postavke zaslona prilikom unosa telefonskog broja za upućivanje poziva.

- **Veličina fonta**: odabir veličine fonta.
- **Boja fonta**: odabir boje fonta.
- **Boja pozadine**: odaberite boju pozadine za zaslon biranja.

Poziv *(OK 9.5)*

Pomoću ovog izbornika postavite mogućnosti funkcija poziva.

Prikaz poziva *(OK 9.5.1)*

Pomoću ovog izbornika onemogućite prikaz vašeg telefonskog broja na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

☑ Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu te postavke.

- **Po mreži**: koristi zadanu postavku dobivenu od operatera.
- **Pošalji**: prikazuje vaš broj prilikom svakog upućivanja poziva.
- **Sakrij**: vaš se telefonski broj ne prikazuje na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

Preusmjeravanje *(OK 9.5.2)*

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na drugi telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite vrstu poziva koji želite preusmjeriti.
2. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
   - **Uvijek**: preusmjeravanje svih poziva.
   - **Zauzeto**: preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
   - **Nema odgovora**: preusmjeravanje poziva ako ne odgovorite na njega.
   - **Nedostupno**: pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
   - **Poništi sve**: poništite sve mogućnosti preusmjeravanja.
3. U redak **Preusmjereno na** unesite broj na koji će se preusmjeriti pozivi.
4. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, pomaknite se na redak **Vrijeme čekanja** te odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uključi**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **Deaktivacija**.

Zabrana *(OK 9.5.3)*

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

1. Odaberite vrstu poziva koji želite zabraniti.
2. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
   - **Svi odlazni pozivi**: zabranjuju se odlazni pozivi.
   - **Odlazni međ. pozivi**: zabranjeni su međunarodni pozivi.
   - **Međ. pozivi, osim u matičnu mrežu**: dopušteni su samo pozivi unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
   - **Svi dolazni pozivi**: zabranjeni su dolazni pozivi.
   - **Dolazni pozivi u roamingu**: zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan matične zemlje.
   - **Poništi sve**: poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.

3. Upišite lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uključi**. Da biste isključili zabranu poziva, odaberite **Deaktivacija**.

Možete promijeniti šifru zabrane poziva dobivenu od davatelja usluga. Na popisu vrste poziva pritisnite <**Opcije**> te odaberite **Promjena šifre**.

Na čekanju *(OK 9.5.4)*

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uključi**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Deaktivacija**.

Automatsko ponovno biranje *(OK 9.5.5)*

Pomoću ovog izbornika postavite mogućnost da se nakon neuspjela pokušaja uspostave veze, najviše deset puta ponovi biranje određenog broja.

Zatvorena grupa korisnika *(OK 9.5.6)*

Pomoću ovog izbornika dolazne i odlazne pozive možete ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Pojedinosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika možete saznati od svog davatelja usluga.

- **Korištenje CUG**: aktiviranje brojeva indeksa zatvorene grupe korisnika.
- **Pristup izvana**: omogućuje pozive upućene brojevima koji se ne nalaze u zatvorenoj grupi korisnika. Ta značajka ovisi o tome jeste li pretplaćeni na zatvorenu grupu korisnika.
- **Standardna grupa**: omogućuje zadanu zatvorenu korisničku grupu koju ste postavili kod svog davatelja usluga. Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti zadanu zatvorenu grupu korisnika, umjesto odabira grupe s popisa.
- **Indeks grupe**: dodavanje, brisanje ili aktiviranje indeksnih brojeva zatvorene grupe korisnika.

Videopoziv *(OK 9.5.7)*

Pomoću ovog izbornika mijenjaju se zadane postavke za korištenje funkcije videopoziva.

- **Prikaži**: mijenjanje postavki videokamere za primanje videopoziva.

  Po izboru: odaberite želite li koristiti videokameru svaki put kad odgovarate na videopoziv.

  Uvijek: kamera se uvijek koristi.
- **Pokušano preko**: ukoliko telefon ne uspije uspostaviti videopoziv, šalje se MMS ili uspostavlja glasovni poziv.

Povezivanje *(OK 9.6)*

Pomoću ovog izbornika postavite mogućnosti povezivanja dostupne na vašem telefonu.

Bluetooth *(OK 9.6.1)*

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te upravljati telefonom na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, između njih se mogu nalaziti prepreke.

- Bluetooth funkciju ne možete koristiti dok koristite multimedijske funkcije kao što su snimanje govora, kamera te Media player, a ni obrnuto.
- Neki uređaji možda nisu kompatibilni s vašim telefonom.

Postavljanje Bluetooth funkcije

Bluetooth izbornik daje sljedeće mogućnosti:

- **Aktivacija**: uključivanje ili isključivanje Bluetooth funkcije.
- **Moji uređaji**: traže se povezivi Bluetooth uređaji. Pogledajte sljedeći odlomak.
- **Vidljivost**: omogućuje drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona**: telefonu se dodjeljuje naziv Bluetooth uređaja telefonu, a taj se naziv onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost**: odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge**: prikazuju se dostupne Bluetooth usluge.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U mogućnostima postavljanja Bluetootha, odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Traži nove uređaje**.

   Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu događaja:

   - Auto-oprema ili slušalica
   - Mobilni telefon
   - Računalo
   - PDA
   - Nepoznati uređaj

   Boja simbola označava status uređaja:

   - siva je za neuparene uređaje
   - plava za uparene uređaje
   - crvena za uređaje koji su trenutno povezani s vašim telefonom
3. Odaberite uređaj.

4. Unesite Bluetooth PIN lozinku koja smije imati najviše 16 znamenki te pritisnite <**OK**>. Ta se šifra koristi samo jednom i nije je potrebno zapamtiti.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu lozinku, uparivanje je dovršeno.

☑ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski kompleti za uporabu telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima takvu lozinku, morate je unijeti.

Mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poveži**: povezivanje s trenutno odabranim uređajem. Potrebno je unijeti Bluetooth PIN lozinku.
- **Prekini**: prekid veze s uređajem.
- **Pregled uređaja**: traže se podaci iz odabranog uređaja te direktno uvoze u vaš telefon.
- **Autorizacija**/**Deautorizacija**: određuje se hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj s njime pokuša povezati.
- **Obriši**: brisanje uređaja ili svih uređaja.
- **Promjeni ime**: preimenovanje odabranog uređaja.

Slanje podataka putem Bluetootha

1. Uključite Bluetooth funkciju.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Pomaknite se na željenu stavku te pritisnite <**Opcije**>.
4. Odaberite **Pošalji** → **Preko Bluetooth-a**.

   Telefon traži uređaje unutar dosega te prikazuje popis dostupnih uređaja.
5. Odaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje te pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste primili podatke, funkcija za Bluetooth na telefonu mora biti aktivirana.

Ako neki neovlašteni Bluetooth uređaj pošalje podatke na vaš telefon, na telefonu se prikazuje poruka potvrde. Da biste primili podatke, pritisnite <**Da**>.

IR-veza *(OK 9.6.2)*

Ova funkcija omogućuje slanje i primanje podataka putem infracrvenog porta. Prije upotrebe infracrvene veze, učinite sljedeće:

- Konfigurirajte i aktivirajte infracrveni port na drugom uređaju.
- Aktivirajte funkciju infracrvene veze na svom telefonu te odaberite **IR-veza** → **Uključeno**.

- Usmjerite infracrveni port na mobilnome telefonu prema infracrvenome portu drugog uređaja.

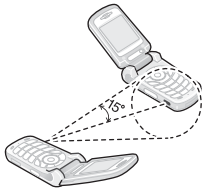

Ako u roku od 60 sekundi od uspostave veze ne dođe do razmjene podataka između mobilnog telefona i uređaja koji podržava infracrvenu vezu, odašiljač će automatski biti isključen.

Mreža *(OK 9.6.3)*

Pomoću ovog izbornika promijenite postavke povezivanja s mobilnom mrežom.

- **Izbor mreže**: odabir automatskog ili ručnog izbora mreže kad steu roamingu izvan područja matične zemlje. Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njime sklopio sporazum o roamingu.
- **Mrežni način**: odabir mreže koja će se koristiti.

  Automatski: telefon traži dostupne mreže.

  GSM 900/1800: telefon radi u kombiniranoj GSM 900/ 1800 mreži.

  GSM 1900: telefon radi u GSM 1900 mreži. Ova je mogućnost dostupna samo u SAD-u.

  UMTS: telefon radi u UMTS (mreža 3G) mrežama. One nude veću brzinu prijenosa nego mreže starije generacije te nude napredne podatkovne i informacijske usluge, kao što su videopozivi.

Veze *(OK 9.6.4)*

Možete postaviti informacije o mrežnom povezivanju. U većini slučajeva ove postavke nije potrebno mijenjati. U slučaju problema obratite svom davatelju usluga.

Stvaranje ili uređivanje profila veze

Pritisnite **<Opcije>** te odaberite **Nova** ili odaberite profil veze koji želite urediti. Dostupne su sljedeće opcije:

- **Ime**: uredite naziv mrežne postavke.
- **APN**: uredite naziv pristupne točke potrebne za adresu gatewaya GPRS mreže.
- **Autorizacija**: odaberite vrstu provjere koja će se koristiti.
- **Korisničko ime**: uređivanje imena za pristupanje poslužitelju.
- **Šifra**: uređivanje lozinke za poslužitelj.
- **Protokol**: odabir protokola između **WAP**, **HTTP** i **Ostalo**.
- **URL stranice**: unos adrese početne stranice.
- **Proxy**/**Port**: (za HTTP protokol) unos adrese proxy poslužitelja i porta.
- **Gateway**: (za WAP protokol) unos adrese gatewaya.
- **Sigurna veza**: (za WAP protokol) uključivanje ili isključivanje sigurnog načina.
- **Zadržavanje**: postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg se prekida mrežna veza ukoliko u tom razdoblju nije bilo novog podatkovnog prometa.
- **Dodatne postavke**: nude sljedeće mogućnosti:

Statička IP: Potreban ako želite ručno unijeti IP adresu. Pogledajte mogućnost IP lokalnog telefona. Ako želite da poslužitelj automatski dodijeli IP adresu, uklonite kvačicu.

Lokalna IP: ako ste potvrdili mogućnost statičkog IP-a, unesite IP adresu dobivenu od mrežnog operatera.

Statički DNS: Potreban ako želite ručno unijeti DNS (Domain Name Server - poslužitelj naziva domena) adresu; pogledajte mogućnost Poslužitelj 1/2. Ako želite da poslužitelj automatski dodijeli adresu, uklonite kvačicu.

Poslužitelj 1/**Poslužitelj 2**: unos DNS adresa.

Klasa prometa: ako je odabrana PS mreža, unosi se klasa prometa.

Upravljanje profilima povezivanja

Na popisu profila povezivanja pomaknite se na profil te pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uređivanje odabranog profila povezivanja.
- **Nova**: dodavanje novog profila povezivanja.
- **Preimenuj**: promjena naziva odabranog profila povezivanja.
- **Obriši**: brisanje odabranog profila povezivanja.
- **Vratiti u početno stanje**: vrati promijenjene postavke na zadane.

☑ Nije moguće urediti ili izbrisati zadane profile povezivanja.

Postavke aplikacije *(OK 9.7)*

Da biste mogli koristiti aplikacije dostupne na telefonu, moguće je prilagoditi njihove postavke.

Internet *(OK 9.7.1)*

Pomoću ovog izbornika odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s Internetom. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71

Poruke *(OK 9.7.2)*

Pomoću ovog izbornika mijenjaju se zadane postavke za korištenje funkcije poruka. ▶ str. 46

Imenik *(OK 9.7.3)*

Pomoću ovog izbornika mijenjaju se postavke za korištenje imenika. ▶ str. 54

Kamera *(OK 9.7.4)*

Pomoću ovog izbornika promijenite zadane postavke slikanja fotografija. ▶ str. 61

Videorekorder *(OK 9.7.5)*

Pomoću ovog izbornika promijenite zadane postavke snimanja videoisječaka. ▶ str. 64

Snimanje glasa *(Ok 9.7.6)*

Pomoću ovog izbornika promijenite zadane postavke snimanja govora. ▶ str. 59

Media player *(OK 9.7.7)*

Pomoću ovog izbornika promijenite zadane postavke reproduciranja medijskih datoteka u aplikaciji Media player. ▶ str. 29

VOD *(OK 9.7.8)*

Pomoću ovog izbornika aktivirajte profil povezivanja koji će se koristiti za pristupanje poslužiteljima strujećeg medijskog sadržaja da bi se koristile VOD usluge. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71

Sigurnost *(OK 9.8)*

Pomoću ovog izbornika zaštitite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kodova vašeg telefona i USIM/SIM kartice.

☑ Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN2, USIM/SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kod ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

Telefon zaključan *(OK 9.8.1)*

Značajka Telefon zaključan zaključava telefon od neovlaštene uporabe.

Ako omogućite tu funkciju, nakon svakog uključivanja telefona morat ćete unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu lozinku telefona.

Unaprijed postavljena šifra jest **00000000**. Lozinku promijenite pomoću izbornika **Promjena šifre telefona**.

SIM zaključan *(OK 9.8.2)*

Funkcija zaključavanja SIM dodjeljivanjem koda za zaključavanje USIM/SIM kartice omogućuje vašem telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom. Za upotrebu druge kartice bit će potrebno upisati kod za otključavanje SIM kartice.

PIN blokiranje *(OK 9.8.3)*

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti USIM/SIM karticu od neovlaštene uporabe. Ako je ta funkcija omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

FDN *(OK 9.8.4)*

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dialling Number - broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene u USIM/SIM kartici. Da biste koristili ovu značajku, morate unijeti PIN2.

Promjena šifre telefona *(OK 9.8.5)*

Pomoću ovog izbornika promijenite lozinku telefona. Unaprijed postavljena šifra jest **00000000**.

Privatnost zaključana *(OK 9.8.6)*

Pomoću ovog izbornika zaključajte vaše poruke, medijske sadržaje, kontakte te popise poziva.

1. Pritisnite [**OK**] da biste označili jednu ili više stavki koje želite zaključati.

2. Pritisnite <**Spremi**> da biste zaključali označene stavke.
3. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**Potvrdi**>.

Da biste pristupili zaključanoj stavci ili povezanom izborniku, morate unijeti šifru telefona.

PIN promjena *(OK 9.8.7)*

Pomoću ovog izbornika promijenite PIN. Da biste koristili tu značajku, mora biti omogućena funkcija provjere PIN-a.

PIN2 promjena *(OK 9.8.8)*

Ako USIM/SIM kartica podržava značajku promjene PIN2, njome se mijenja vaš trenutni PIN2.

Stanje memorije *(OK 9.9)*

Pomoću ovog izbornika provjerite iskorištenost memorije za spremanje podataka kao što su SMS i MMS poruke, poruke e-pošte, potisnute poruke, Datoteke, Imenik te stavke Organizatora Možete provjeriti i kolika je dijeljena memorija ili memorija memorijske kartice.

Tvorničke postavke telefona *(OK 9.0)*

Koristite ovaj izbornik da biste vratili zadane postavke telefona.

1. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**Potvrdi**>.

   ☑ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu lozinku možete promijeniti. ▶ str. 73

2. Pritisnite <**Da**>. Telefon se automatski isključuje i ponovno uključuje.

Internet *(OK 9.✳)*

Pomoću ovog izbornika pokrenite WAP-pretraživač na telefonu. Pretraživač vam omogućuje pristup bežičnom webu. WAP-stranicama možete pristupiti tako da navigaciju započnete od početne stranice, unesete URL ili odaberete favorita.

Idi na početnu stranicu *(OK 9.✳.1)*

Možete pokrenuti WAP-pretraživač te pristupiti početnoj stranici T-Mobile WAP usluge. ▶ str. 50

Upišite URL *(OK 9.✳.2)*

Unesite URL adresu WAP stranice da biste brzo pristupili toj stranici.

Favoriti *(OK 9.✳.3)*

URL adrese WAP-stranica koje često posjećujete moguće je dodati u stavke favorita te s njima na taj način upravljati. Možete upravljati i URL adresama koje ste dodali u favorite tijekom pretraživanja Interneta.

Dodavanje nove stavke

1. Pritisnite <**Novo**> te odaberite **Favorit**.
2. Unesite URL te pritisnite [**OK**].
3. Unesite naziv stavke te pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**] da biste spremili stavku.

Mogućnosti favorita

Na popisu favorita pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Odaberi**/**Otvori**: pristupanje stranici odabrane stavke ili otvaranje odabrane mape.
- **Detalji**: pristupanje pojedinostima stavke.
- **Pošalji vezu**: slanje putem SMS-a, e-pošte ili podatkovne poruke.
- **Novo**: dodavanje nove stavke
- **Uredi**: mijenjanje odabrane stavke.
- **Premjesti**: premještanje odabrane stavke u drugu mapu.
- **Preimenuj**: mijenjanje naziva mape.
- **Izbriši**: brisanje odabrane stavke ili svih stavki.

Povijest *(OK 9.✳.4)*

Možete pristupiti popisu stranica koje ste nedavno posjetili.

Na popisu povijesti pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na**: pristupanje odgovarajućoj web-stranici.
- **Detalji**: pristupanje detaljnim informacijama o web-stranici.
- **Izbriši**: brisanje odabranih kontakata ili svih kontakata.

Postavke preglednika *(OK 9.✳.5)*

Možete prilagoditi različite postavke za prikaz pretraživača, sigurnost te certifikate.

Postavke mreže *(OK 9.✳.6)*

Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s Internetom. Profil je moguće napraviti ili urediti. ▶ str. 71

Rješavanje problema

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste potrošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite mobilni telefon, na zaslonu se pojavljuje jedna od sljedećih poruka:

"Umetni SIM karticu"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno instalirana.

"Telefon zaključan"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Upišite lozinku mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

"PIN zaključavanje"

- Mobilni telefon koristite prvi put. Morate upisati PIN-kôd koji ste dobili uz USIM/SIM-karticu.
- Uključena je funkcija PIN blokiranje. Prilikom svakog uključenja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu funkciju, upotrijebite izbornik **PIN blokiranje**.

“PUK zaključavanje”

- PIN je triput zaredom pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK koji ste dobili od mobilnog operatera.

Pojavljuje se poruka "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Neobavljeno"

- Prekinuta je veza s mobilnim operaterom. Možda ste na području na kojem je signal vrlo slab. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod mobilnog operatera. Pojedinosti možete doznati od mobilnog operatera.

Upisali ste telefonski broj, ali ga niste pozvali.

- Provjerite da li ste pritisnuli [ ].
- Provjerite da li ste pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite da niste možda postavili zabranu poziva za odlazne pozive.

Sugovornik vas ne može nazvati.

- Provjerite da li je vaš telefon uključen. ([ ] pritisnuta duže od jedne sekunde.)
- Provjerite da li pristupate ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite da niste možda postavili zabranu poziva za dolazne pozive.

Sugovornik vas ne može čuti.

- Provjerite da li ste uključili mikrofon.
- Provjerite da li držite telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na sredini donjeg dijela mobilnog telefona.

Telefon se oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu svijetli "Baterija slaba".

- Kapacitet baterije je preslab. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite na zaslonu pokazatelj jačine signala ( ). Broj stupaca pokazuje jačinu signala od jakog ( ) do slabog ( ).
- Pokušajte pronaći jači signal promjenom položaja mobilnog telefona ili, ako se nalazite u zgradi, približite se prozoru.

Kada zovete osobu iz kontakata, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću pretraživanja kontakata provjerite je li telefonski broj ispravo spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno spremite telefonski broj.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, pribilježite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz vaše garancije
- Jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem trgovcu ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,702 W/kg.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A
Alarm • 54
Automatsko ponovno biranje • 68

B
Baterija
  pri kraju, pokazatelj • 8
  punjenje • 7
Bluetooth
  postavke • 69
  primanje, podaci • 70
  slanje, podaci • 70
Brisanje
  događaji • 57
  e-pošta • 45
  fotografije • 32, 63
  kontakti • 51
  MMS poruke • 43
  SMS poruke • 43
  videoisječaka • 64
Brzo biranje • 53

Č
Čekanje, poziv • 25

D
Datoteke • 31
Dolazne poruke, poruke
  e-pošta • 44
  info usluge • 46
  MMS • 41
  SMS • 41
  web • 43
Dolazni pozivi • 38
DTMF tonovi, slanje • 26

E
E-pošta
  brisanje • 45
  pisanje/slanje • 41
  postavke • 48
  prikaz • 44

F
FDN (Fixed Dialling Number) način • 73
Fotografije
  brisanje • 32, 63
  prikaz • 31
  snimanje • 61
  uređivanje • 32

G
Glasnoća tonova tipki • 30
Glasovni poslužitelj • 49
Glasovni zapisi
  brisanje • 58
  reprodukcija • 58
  snimanje • 58
Grupa pozivatelja • 53

H
Hitni pozivi • 80

I
Igre • 34
Imena
  traženje • 51
  unos • 22
Info poruke • 46
Internet • 50, 74
IR-veza, povezivanje • 70
Isključivanje
  mikrofona • 26
  tona tipki • 26
Izbor mreže • 71
Izvještaj o isporuci, poruka • 47

J
Jezik, odabir • 65

K
Kalkulator • 59
Kamera
  fotografije • 61
  videozapisi • 63
Konferencijski poziv • 27
Konferencijski razgovori • 27
Konfiguracijske poruke • 41
Kontakti
  brisanje • 51
  brzo biranje brojeva • 53
  kopiranje • 51, 54
  mogućnosti • 51
  postavljanje • 54
  uređivanje • 51
Kontrast • 66

M
Media player • 28
Medijske datoteke • 31
Međunarodni pozivi • 24
Mjere opreza pri korištenju baterija • 77
MMS poruke
  brisanje • 43
  pisanje/slanje • 40
  postavke • 47
  prikaz • 43
Muzika, preuzeta • 36

N
Način ABC, upis teksta • 23
Način upisa teksta, promjena • 22
Neodgovoreni pozivi • 38

O
Odgovaranje
drugi poziv• 25
na poziv • 24, 27
Odgovor bilo kojom tipkom • 65
Odlazne poruke, poruke • 44
Odlazni pozivi • 38
Organizator • 54

P
PIN, promjena • 74
PIN2, promjena • 74
Pisanje poruka
MMS • 40
SMS • 39
Podsjetnik svake minute • 31
Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
Ponovno biranje
automatsko • 68
ručno • 24
Popisi poziva
dolazni • 38
odlazni • 38
propušteni • 38
Poruke
CB • 46
MMS • 40
pozdravne • 66
SMS • 39
web • 43
Posjetnica • 53
Poslane poruke • 44
Posljednji broj, ponovno pozivanje • 24
Postavka zvuka • 30
Pozadina
glavni zaslon • 66
vanjski zaslon • 66
Pozdravna poruka • 66
Poziv na čekanju • 68
Pozivi
na čekanju • 68
odbijanje • 24
ponovno pozivanje • 24
preusmjeravanje • 67
primanje • 24, 27
zabrana • 67
čekanje • 25
Predlošci
MMS • 46
SMS • 45
Preračunavanje • 60
Pretraživač, WAP • 50
Preusmjeravanje, pozivi • 67
Preuzeti objekti • 31
Prikaz pozivatelja • 67
Primljene poruke
e-pošta • 44
info usluge • 46
MMS • 43
SMS • 42
web • 43
Privatnost • 73
Problemi, rješavanje • 75
Profili • 30
Program za razmjenu poruka • 40
Propušteni alarmi • 55
Prosljeđivanje
e-pošta • 45
MMS poruke • 43

R
Roaming • 71

S
Sastavljanje poruka
e-pošta • 41
MMS s privicima • 40
Sigurnost
informacije • 77
Sigurnost u prometu • 78
SIM kartica
umetanje • 7
zaključavanje • 73
Simboli, opis • 10
Slike, preuzete • 33
SMS poruke
brisanje • 42
pisanje/slanje • 39
prikaz • 42
Snimanje
glasovnih zapisa • 58
videozapisi • 63
Stanje memorije
kontakti • 54
planirani događaji • 60
poruke • 50
telefon • 74
Stvaranje organizatora
bilješke • 56
događaji • 55
godišnjice • 56
obaveze • 56
Svjetsko vrijeme • 59

Š
Šifra
telefon • 73
zabrana • 68

T
Tekst, unos • 22
Telefon
briga i održavanje • 81
sadržaj paketa • 6
simboli • 10
šifra • 73
tvorničke postavke • 74
uključivanje/isključivanje • 8
zaključavanje • 73
zaslon • 10
Tipka sa strane, postavljanje • 65
Ton
podsjetnik svake minute • 31
poklopac • 31
poruka • 30
priključenja • 31
tipkovnice • 31
uključivanje/isključivanje • 31
Tonovi tipkovnice
odabir • 31
slanje • 26
Trajanje osvjetljenja, postavljanje • 66
Trošak poziva • 38
Tvorničke postavke telefona • 74
t-zones • 50

U
Uključenje/isključenje
mikrofona • 26
telefon • 8
zvučnik • 26

V
Videoisječci
reprodukcija • 35
snimanje • 63
Videopozivi
postavljanje • 68
upućivanje • 27
Vlastiti broj • 54
Vrijeme poziva • 39

Z
Zabrana, pozivi • 67
Zaključavanje
medijski sadržaji • 73
SIM kartica • 73
telefon • 73
Zaslon
jezik • 65
kontrast • 66
postavke • 66
Zdravstvene i sigurnosne • 77
Znakovi, unos • 22
Zvuk poklopca • 31
Zvukovi, preuzeti • 33
Zvučnik • 26

W
WAP pretraživač • 50, 74

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
With Bluetooth
prijenosni telefon

(opis proizvoda)

SGH-ZM60

(naziv modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigumost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Mreža	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328-1(A1) v1.3.1 (12-2001)
	EN 300 328-2(A1) v1.2.1 (12-2001)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House , Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 29

(mjesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.